

Bruksanvisning

Spisfläkt



## Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation .....	3	Rengöring .....	7
Funktioner .....	4	Extra tillbehör .....	7
Så här använder du din fläkt .....	5	Installation .....	8
Skötsel och rengöring .....	5		




## Säkerhetsinformation

- Om fläkten används som utblåsversion, skall den anslutas till ett avledningsrör som har samma diameter som fläktens utloppsöppning.  
**Varning! Avledningsröret är inte medlevererat.**
- Minsta tillåtna avstånd mellan kokkärlens stödyta på spishällen och köksfläktens underkant är **40cm** om det är frågan om en elektrisk spis och **65cm** om det är frågan om gasspis eller kombinerad gashäll.  
Om spishällens instruktioner anger ett större avstånd skall detta respekteras.
- **Varning!** Anslut inte apparaten till elnätet förrän installationen är helt slutförd.
- Gör alltid fläkten strömlös innan någon typ av underhållsarbete eller rengöring inleds genom att dra ur kontakten eller slå av bostadens huvudströmbrytare.
- Använd alltid skyddshandskar vid installation och underhåll.
- Apparaten får inte användas av barn eller personer med reducerad rörelseförmåga eller mental kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, såtillvida inte användandet övervakas eller instruktioner ges av erfaren person som ansvarar för säkerheten.
- Barn får inte lämnas utan uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten.
- Fläkten får aldrig användas utan att gallret är korrekt monterat!
- Fläkten får **ALDRIG** användas som avställningsyta om inte detta är uttryckligen angivet.
- Lokalen skall vara ordentligt ventilerad när köksfläkten används tillsammans med andra apparater vilka matas med gas och andra typer av bränsle.
- Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökångor som kommer från apparater vilka matas med gas eller andra typer av bränsle.
- Det är strängt förbjudet att flambära mat under fläkten.
- Öppna lågor skadar filtren och kan orsaka brand och skall därför undvikas i alla lägen.
- Frityrökning skall ske under uppsikt för att undvika att överhettad olja fattar eld.
- Vid användning tillsammans med spisar och matlagingsutrustning kan tillgängliga delar hettas upp avsevärt.
- Vad beträffar de tekniska och säkerhetsåtgärder som skall vidtas för avledning av utblåsningsluften, skall de föreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter nogga efterlevas.
- Rengör fläkten ofta, såväl utvändigt som invändigt, (MINST EN GÅNG I MÅNADEN, och respektera under alla händelser samtliga underhållsinstruktioner i denna manual).
- Bristande rengöring av fläkten och filtren samt ett uteblivet byte av filtren medför brandfara.
- Använd eller lämna aldrig fläkten utan korrekt monterade lampor för att undvika risken för elektriska stötar.
- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella problem eller bränder som orsakats av att instruktionerna i denna manual inte efterlevts.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.



Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får

behandlas som vanligt hushållsavfall.

Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.


För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.w

## Funktioner

Två system är möjliga:


- Utblås via trumsats (extra tillbehör) och evakueringskanal.
- Återcirkulation genom kolfilter (extra tillbehör).

### Utblåsversion

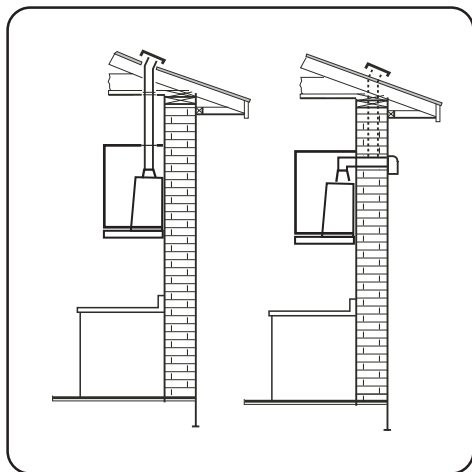

- Luften leds ut av ett rör som skall sitta på anslutningsflänsen.
- För att erhålla det bästa resultatet skall hålet ha samma diameter som trumsatsen.

### Återcirkulationversion

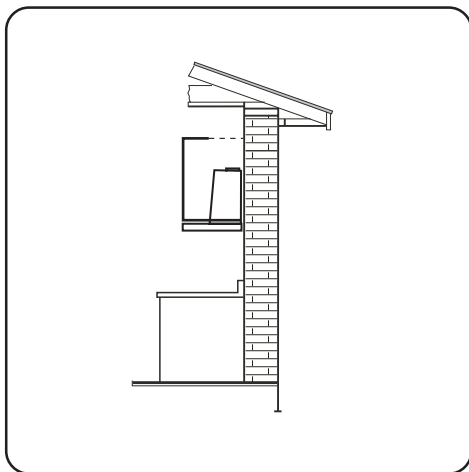

- Die Luft wird gefiltert und in den Raum zurückgeführt.
- Für den Umluftbetrieb wird der Original-Aktivkohlefilter aus dem Sonderzubehör benötigt.

## Så här använder du din fläkt

- De bästa resultatet erhålls om man använder en låg hastighet vid normala förhållanden och en hög hastighet när oset är mera koncentrerat. Slå på fläkten några minuter innan ni börjar laga

- mat, på detta sätt skapas ett undertryck i köket. Låt fläkten stå på efter avslutad matlagning i cirka 15 minuter eller till dess matoset har försvunnit.
- Styrknapparna sitter på fläktens frontpanel.



Knapp för Start och Stopp.



Knapp för hastighetsreglering.



Knapp för belysning.


## Skötsel och rengöring

- Skilj alltid apparaten från matarnätet innan ni inleder någon typ av underhållsarbete.

### Fettfilter av metall

- Fettfiltren samlar upp fettpartiklar som bildas i samband med matlagning. Fettfiltret skall alltid användas med såväl utblåsversionen som som filterversionen.  
**Varning:** fettfiltret skall avlägsnas och rengöras antingen för hand eller i diskmaskin var fjärde vecka.

### Nedmontering av fettfiltret

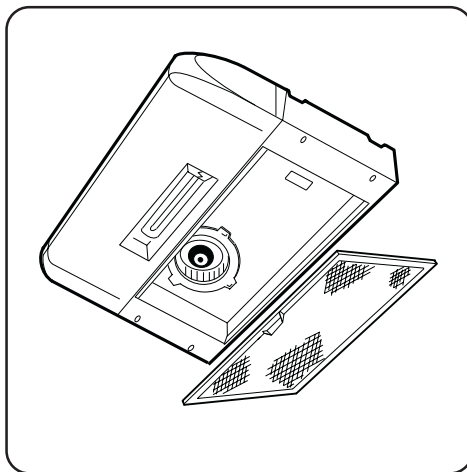

- Greppa om handtaget och tryck filtret bakåt.
- Fäll filtret nedåt i framkant och avlägsna det framåt.

### Rengöring av filtren för hand

- Lägg filtren i blöt i cirka en timme med varmt vatten och ett fettlösande tvättmedel, skölj noga med varmt vatten. Upprepa förfarandet om så krävs. Sätt tillbaka filtren när de torkat.

### Rengöring i diskmaskin

- Placera filtren i diskmaskinen. Välj det längsta programmet med högsta temperatur, minst 65° C . Upprepa förfarandet. Sätt tillbaka filtren när de torkat. När metallfiltren diskas i diskmaskin, kan vissa färgförändringar uppstå utan att detta påverkar filtrets effektivitet.
- Rengör fläkten invändigt med hjälp av en varm tvällösning (undvik frätande rengöringsmedel, pulver med slipverkan eller borstar).

### Kolfilter

Gäller endast vid återcirkulation. Kolfiltret (extra tillbehör) till denna fläkt är ett LONG LIFE kolfilter och monteras istället för fettfiltret.

LONG LIFE kolfiltret fungerar som både fettfilter och kolfilter.

#### • Byte och rengöring av kolfilter

Jämfört med andra kolfilter, kan LONGLIFE kolfilter rengöras och åter användas.

Vid normal användning skall kolfiltret rengöras varannan månad.


Bästa sättet att rengöra filtret är i diskmaskinen. Använd vanligt maskin-diskmedel och högsta temperaturen (65° C). Rengör filtret separat för att undvika matrester eller dylikt att fastna i filtret för att vid ett senare tillfälle förorsaka lukter och dofter. För att återställa filtret till normal funktion, skall filtret torkas 10 minuter i en ugn, maximal temperatur 100° C.

Efter ungefär tre års användning skall filtret bytas ut och ersättas med ett nytt eftersom filtrets funktion har reducerats.

- Ange alltid fläktmodell, kodnummer och serienummer i samband med beställningar av nya filter. Denna information anges på märkplåten som sitter inne i enheten.
- Aktiva kolfilter kan beställas från ert lokala Återförsäljare.

### Rengöring av motorhus

(utföres normalt av sotarmästaren)

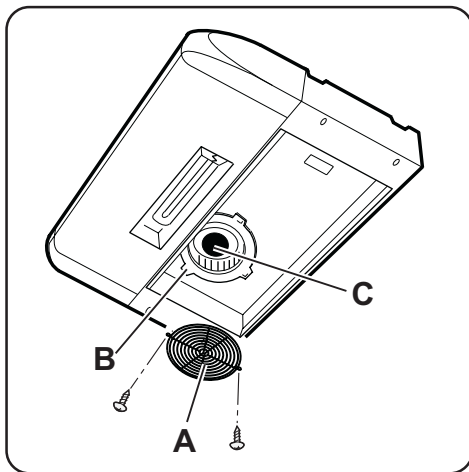

Det är också möjligt att rengöra motorhuset (se bild):

- Avlägsna fettfiltret.
- Ta bort inbrottsgallret (A).
- Avlägsna inloppsringen (B) genom att vrida den motsols.
- Avlägsna fläkthjulet genom att lossa centrummuttern (C) på fläkthjulet.

Vid demontering av fläkthjul rekommenderas handskar.

Rengör alla plast och metalldelar med varmt vatten och handdiskmedel.


## Varning

- Observera att en bristande rengöring av apparaten och icke utförda filterbyten kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga.
- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella motorskador, eldsvådor beroende på ett bristande underhåll eller att dessa instruktioner inte respekterats. Observera att en bristande rengöring av apparaten och filtren kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga.

## Byte av lampa

- Koppla ur köksfläkten från nätströmmen.
- Kontrollera att lamporna har svalnat innan ni vidrör dem.
- Avlägsna lampglaset genom att trycka de två snäppena framåt (se bild).
- Byt ut trasigt lysrör mot ett likvärdigt. För att undvika skador på lysröret vid demontering, sätt ett finger för änden på lysröret och dra försiktigt.

- Om lampan inte fungerar, kontrollera att glödlamporna är korrekt iskruvade innan ni kontaktar ert lokala Servicekontor.

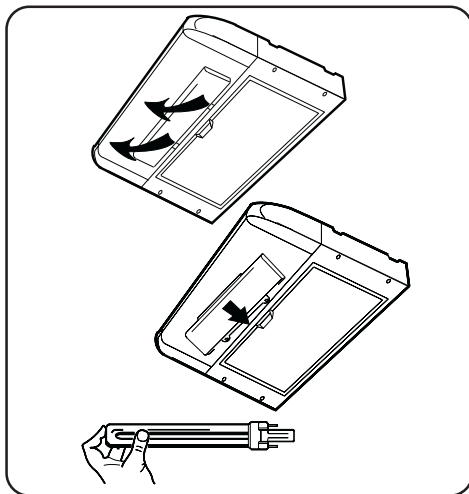

## Rengöring

- **Varning:** skilj alltid apparaten från matarnätet innan någon typ av rengöringsarbete inleds.
- Stick inte in spetsiga föremål genom motorns skyddsgaller.
- Rengör fläkten utvändigt med en mild rengöringslösning. Undvik frätande rengöringsmedel, pulver med slipverkan eller borstar.
- Rengör manöverpanelen och filtergallret regelbundet.

det med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

- Rengör alla plastdetaljer med en mjuk trasa som är fuktad med ljummet vatten och ett mildt diskmedel.
- Det är ytterst viktigt att rengöra fläkten och byta ut filtren med rekommenderade intervaller. I det fall dessa föreskrifter inte respekteras kan fettavlagringar bildas som medför ökad brandrisk.

## Extra tillbehör

- **Trumsats:** Då fläkten ansluts till evakueringskanal i enlighet med Boverkets normer, används vid monteringen en trumsats, som innehåller 1 st evakueringsslang, 2 st slangklämmor och 1 st takstos av plåt med tillhörande tätningsring. PNC 391 414 201.

- **LONG LIFE kolfilter:** Kolfilter skall användas då fläkten ansluts enligt systemet "återcirkulation". PNC 391 834 201 (50 cm), 391 834 200 (60/70 cm).
- **Ventilationsgaller:** Ventilationsgaller för återcirkulation. PNC 391 433 101. correctement installée avant d'appeler le Service Après-Vente.

# Installation

## Tekniska data

SF 6233	
Yttermått (cm):	
Höjd:	4,5
Bredd:	59,8
Djup:	46,5
Total effekt:	111 W
Motorns absorption:	110 W
Belysning:	1 x 11 W (PL)
Elkabelns längd:	130 cm
Spänning:	230 V

## Tillbehör

1 Insexnyckel för torxsruvar
2 Fästbyglar
4 Täckpluggar
4 Brickor Ø 5,3X10 mm
4 Brickor Ø 5,3X15 mm
1 Backventil för rök
4 Distansbrickor
4 Muttrar
4 Skruvar Ø 3,9x60 mm
4 Skruvar Ø 5x35 mm
4 Skruvar Ø 5x45 mm
4 Pluggar Ø 8 mm

## Meddelande till elmontören

Nätspänningen skall motsvara spänningen som anges på märkplåten som sitter inne i fläkten. Om fläkten är utrustad med stickkontakt skall denna anslutas till ett lättillgängligt uttag som uppfyller gällande föreskrifter. I det fall fläkten saknar stickkontakt (*direktanslutning till näte*), eller om uttaget är placerat på en svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare installeras som


garanterar en fullkomlig fränkoppling från nätet i samband med överspänningsklass III, i enlighet med installationsbestämmelserna.

**Varning!** kontrollera innan fläktens krets ansluts med nätspänningen att den fungerar korrekt och är korrekt monterad.

**Varning!** byte av elektrisk kabel skall utföras av auktoriserad servicetekniker i syftet att undvika all typer av risker.



Kontrollera att apparaten inte är ansluten till elnätet innan installationen utförs.

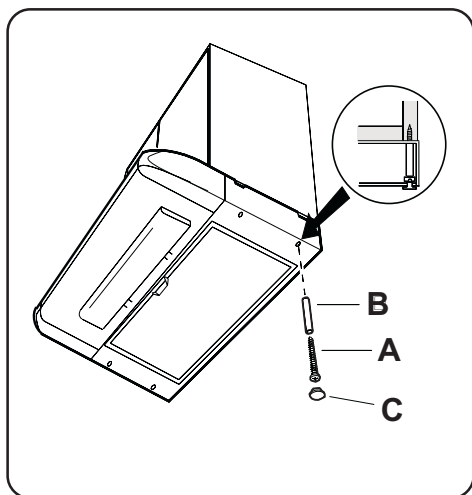


#### Montering av fläkten i väggskåp, Alt. 1

- Gör ett urtag och 4 hål i överskåpets botten. Använd mallen som är tryckt på emballaget.
- Montera läsmuttrarna (A) på fläkten.
- Montera fläkten med fyra skruvar (B) och brickor (C).

#### Montering av fläkten i väggskåp, Alt. 2


- Gör ett urtag i överskåpets botten. Använd mallen som är tryckt på emballaget.
- Håll fläkten på plats och montera skruvarna (A) med distanserna (B) påträdda (se bild).
- Montera täckpluggarna (C).

#### Montering av fläkten mellan väggskåp

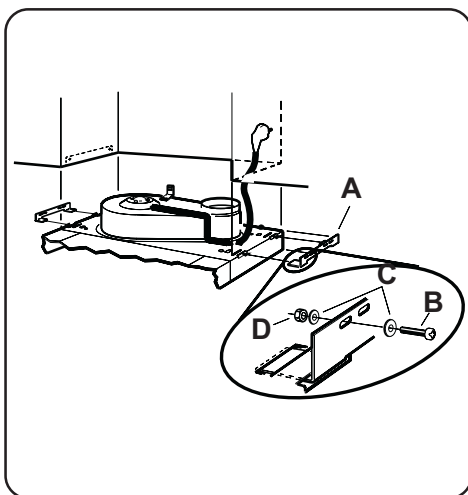


- Montera upphängningskonsollerna (A) (se bild).
- Märk ut var hålen i sidoskåpen skall borraras.
- Montera spisfläkten med fyra skruvar (B), brickor (C) och muttrar (D).

## Montering av fläkten på vägg

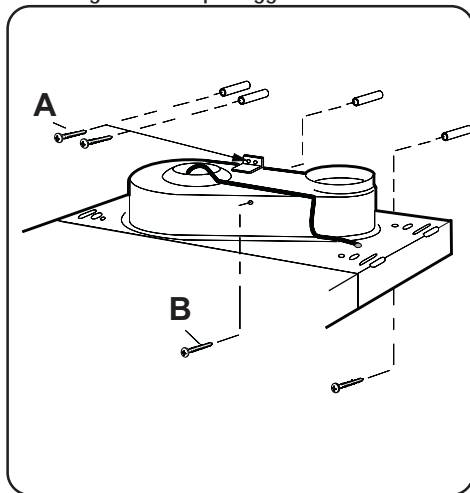

- Märk ut var de 4 hålen i väggen skall borras. Borra i markeringarna med en Ø8 mm borr och placera pluggar i hålen. Använd mallen som är tryckt på emballaget.
- Skruva skruvarna (A) i hålen (se bild). Lämna ca.5 mm mellanrum mellan skruvskalet och vägg.
- Häng upp fläkten på skruvarna (A).
- Lossa fettfiltret och skruva skruvarna (B) i de två nedre hålen. Fettfiltret lossas genom att trycka det bakåt (mot väggen) och sedan dra nedåt.
- Skruva fast skruvarna (A).
- Montera tillbaka fettfiltret.

## Montering av kallrasspjäll

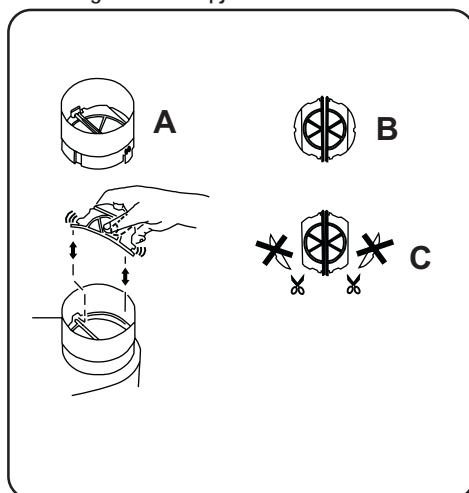

Gäller inte vid återcirkulation.

Kallrasspjället består av ett spjällsäte och två stycken klaffar som monteras i fläktens utlopp.

För kök där fläkten är den enda ventilationen utåt, bör yttersta delen av klaffarna klippas av. Tryck med en penna eller liknande i skarven mellan klaffarna, dessa skall nu lätt kunna fällas upp.

## Montering av kolfilter


Gäller endast vid återcirkulation.

Kolfiltret (extra tillbehör) till denna fläkt är ett LONG LIFE kolfiltret och monteras istället för fettfiltret. LONG LIFE kolfiltret fungerar som både fettfilter och kolfilter. Öppning måste göras upptill eller framtill på skåpet (min. 100cm<sup>2</sup>) där fläkten är monterad så att den renade luften kan passera fritt tillbaka ut i köket.

Använd returluftsgaller

PNC 391 433 101 (extra tillbehör).

## Montering av trumsats

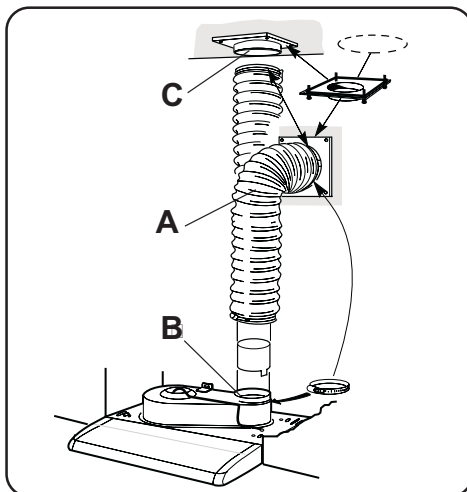

Sträck anslutningsslangen. En lång och krokig anslutningsslang kan halvera effektiviteten på fläkten. Kapa slangen om den är för lång samt undvik onödiga böjar.

Komplett trumsats för anslutning finns som extra tillbehör.

Ventilationsslangen (A) träs över fläktens evakueringsstos (B) och dras fast med en slangklämma.

Var noga med att slangen är så rak som möjligt och inte hindrar spjällvingarnas rörelse.

Slangen skall anslutas till imkanalens öppning med hjälp av plåtstosen (C) som ingår i trumsatsen.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

