

Katt & Viltfritt

Elektronisk avskräckare

Katte- & Vildtfrit/viltfritt

Elektronisk afskrækningsmiddel/avskrekkingsmiddel

kissa- ja villieläinkarkotin

Elektroninen karkotin



SE Katt & Viltfritt

Använder en högteknologisk högfrekvent ljudbild för att effektivt skrämra bort katter, hundar och småvilt från trädgården. Avskräckningsmetoden gör att djuren ändrar sitt rörelsemönster och söker sig till andra områden. Det högfrekventa ljudet är helt ofarligt för alla djur och människor.

Hur fungerar Katt&Viltfritt?

Katt&Viltfritt är en elektronisk avskräckare som styrs av en rörelsevakt. Vid rörelse i bevakningsområdet sänder avskräckaren ut högfrekvent ljud som upplevs besvärande för katter, hundar och småvilt.

Hur långt täcker Katt&Viltfritt? Rörelsevakten känner av ett område på upp till 10 m framåt med en bredd på ca 7 m. Tänk på att högfrekvent ljud inte går igenom solida material.

Hur placerar man Katt&Viltfritt? 20-50 cm över marken, där problemen finns. För full effekt bör Katt&Viltfritt då och då flyttas vilket skapar en överraskningseffekt för inkräktaren. OBS Rikta aldrig avskräckaren in mot angränsande tomt. Se utförligare information i senare avsnitt.

Hur monterar jag Katt&Viltfritt? Det medföljer en stolpe för förankring i jord. Avskräckaren kan i de övre fästhålarna även hängas upp på en vägg eller staket. **Hur sätter jag i batterierna?** Skruva av locket på undersidan av avskräckaren och sätt i 4 st LR20 1,5 V batterier (ingår ej).

Hur ofta behöver jag kontrollera batterierna? Batterierna har normalt en livslängd på minst 4 månader. Man bör dock då och då kontrollera batteriernas kondition. Katt&Viltfritt kan även kopplas till en transformator (ingår ej) med specifikation 12V/DC 500 mA.

Hur ser man att Katt&Viltfritt fungerar? När inställningsratten vrids till önskad inställning ska den röda lampan på framsidan börja lysa. Då är avskräckaren igång och rörelsesensorn aktiverad. När rörelsesensorn reagerar på en rörelse och ett ljud skickas ut tänds även den vita avskräckningslampan. Ljudet sänds ut under ca 10 sekunder. Det tar därefter ca 5 sekunder innan rörelsesensorn har återställts efter aktivering.

När ser man resultat? Reaktionen hos djuren är omgående. Men det kan ta ca 2 veckor innan en förändring i deras beteende kan noteras. I vissa fall får man räkna med längre tid. Under denna tid är det lämpligt att flytta på Katt&Viltfritt för att öka överraskningsmomentet.

Hur används den vita avskräckningslampan? Lampan som sitter upptill på framsidan ger i skymning en förstärkande avskräckningseffekt. Om lampan upplevs irriterande för människor kan den stängas av med en strömbrytare på undersidan av avskräckaren.

Är Katt&Viltfritt skadligt för djuren? Det högfrekventa ljudet som skrämmer är helt ofarligt för dem.

Störs det mänskliga örat av ljudet från Katt&Viltfritt? När inställningsratten står i någon av de två positionerna för småvilt sänds ett högfrekvent ljud ut som kan vara hörbart för människor. Det kan finnas personer som är extra känsliga för högfrekvent ljud. Om detta upplevs som störande ändra då till annan inställning eller ändra riktning på Katt&Viltfritt. OBS Rikta aldrig avskräckaren in mot angränsande tomt.

Påverkas andra djur av Katt&Viltfritt? Viss påverkan kan förekomma på andra djur.

Placering

Placera avskräckaren ca. 20 - 50 cm över marken. Använd den medföljande stolpen eller fäst avskräckaren i väggfästet på staket, stolpe eller vägg. Rörelsedetektor och ljudet arbetar optimalt i horisontell nivå. Detta innebär att avskräckaren ska placeras i samma höjd som det aktuella djuret man vill skrämra bort. Rikta inte avskräckaren neråt marken. Placera avskräckaren så att den täcker det aktuella område som ska skyddas. Se till att ytan är fri från hinder, eftersom ljudet inte går igenom solida material. Ställ in lämplig frekvens med funktionsväljaren. Om ingen direkt verkan kan noteras rekommenderas att i första hand ändra frekvens och sedan flytta på enheten. För avskräckning av katter rekommenderas att enheten i början flyttas varje vecka för att öka effekten. Samma bevakningsområde kan täckas, men från olika håll. Efter några veckor så ändrar katterna sitt beteende och då kan intervallet mellan flyttningarna förlängas.

Vid större trädgårdar kan fler än en avskräckare användas för att täcka aktuella ytor.

Varning

Rikta inte enheten in på angränsade trädgårdar eller allmänna ytor. Avskräckaren är endast avsedd att användas inom egen trädgård för att hålla fritt gående djur och småvilt borta. När inställningen är i läge Småvilt kan ljudet uppfattas av människor. Om detta upplevs som störande rekommenderas att ändra till annan inställning eller flytta avskräckaren till annat ställe. Viss påverkan kan förekomma på andra djur. Om andra husdjur finns i trädgården rekommenderas att prova reaktionen hos dessa innan avskräckaren sätts i bruk.

Säkerhetsanvisningar: Rikta inte enheten in på angränsade trädgårdar eller allmänna ytor.


Viss påverkan kan förekomma på andra djur. Om andra husdjur finns i trädgården rekommenderas att prova reaktionen hos dessa innan avskräckaren sätts i bruk. Avskräckaren är ingen leksak och skall därför inte användas av barn. Katt & Viltfritt tål regn och snö, men skall ej sänkas ner i vatten. Undvik att exponera rörelsedetektorn för direkt solljus, eftersom livslängden då förkortas.

Garanti: Produktgaranti gäller i 2 år för eventuella tillverkningsfel. Garantin upphör att gälla om enheten öppnats eller åtgärdats av köparen.

Information om miljöfarligt avfall: Uttjänta elektroniska produkter och batterier får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation.

Täckarea för rörelsesensor: 

Ovansående anvisningar är referensangivelser. Betingelser som väder och hinder kan påverka bevakningsytan. Försök undvika att rörelsedetektorn utsätts för direkt solljus.

Frekvensväljare: 

Avskräckarens delar:

- Högtalare Avger högfrekvent ljud anpassat för respektive djur
- PIR Rörelsedetektor Registrerar rörelser inom aktuellt område.
- Frekvensväljare Katt - Katt/Hund - Avstängd - Hund/Småvilt - Småvilt
- LED indikator. Lyser då rörelsesensorn är aktiverad
- Avskräckningslampa. Lyser då högtalaren sänder ut ljud
- Strömbrytare för avskräckningslampa
- DC/1 V uttag. För inkoppling av transformator
- Batteri uttag. För 4 st LR20 1,5 V batterier (ingår ej).


Kraftkälla

Batteridrift:

- På undersidan, skruva bort skyddslocket till batteriuttaget.
- Installera 4 st alkaliska batterier av typ LR20 1,5V (ingår ej). Tänk på att montera dem med rätt polaritet enligt anvisningar i batterilådan.
- Montera tillbaka skyddslocket.
- Vrid frekvensväljaren till valfritt läge för att testa funktionen. Den röda LED lampan ska då lysa och när rörelsesensorn registrerar en rörelse ska den vita lampan lysa samtidigt som avskräckningsljudet sänds ut.

Transformator (ingår ej) 12V DC 500mA, 6VA kontaktdon typ V:

- Koppla in kontakten från transformatorn i DC/1 V uttaget.
- Sätt in transformatorn i ett 230V vägguttag.
- Vrid frekvensväljaren till valfritt läge för att testa funktionen. Den röda LED lampan ska då lysa och när rörelsesensorn registrerar en rörelse ska den vita lampan lysa samtidigt som avskräckningsljudet sänds ut.

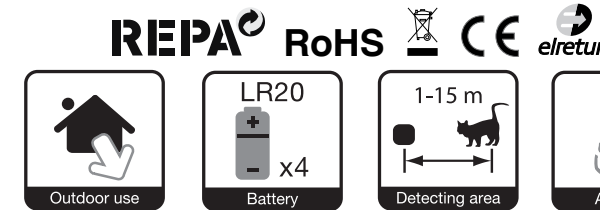

DK NO Katte- & Vildtfrit/viltfritt

Benytter et højteknologisk højfrekvent lyd billede/lydbilde for effektivt at/å skræmme katte, hunde og småvildt væk fra haven. Afskrækkelsesmetoden/Avskrekkingsmetoden gør,/gjør at dyrene ændrer deres/sitt bevægelsesmønster og søger/går til andre områder. Den højfrekvente lyd er helt ufarlig for alle dyr og mennesker.

Hvordan fungerer Katte- & Vildtfrit? Katte- & Vildtfrit er en elektronisk afskrækker/avskrekker, der/som styres af/av en bevægelsessensor. Ved bevægelse i det overvågede område udsender afskrækkeren/avskrekkeren en højfrekvent lyd, der virker generende/irriterende på katte/katter, hunde/hunder og småvildt/småvilt.

Hvor stort et område dækker Katte- & Vildtfrit? Bevægelsessensoren overvåger et område på op til 10 m fortil/foran i en bredde på ca. 7 m. Husk, at højfrekvent lyd ikke går gennem/gjennem massive materialer.

Hvor skal Katte- & Vildtfrit placeres/placeres? 20-50 cm over jorden/bakken, der hvor problemet er. Der opnås fuld effekt ved at/å flytte Katte- & Vildtfrit af og til, så/slik at lyden virker overraskende på indtrængende/inntrengende dyr. OBS Ret/Rett aldrig/aldri afskrækkeren/avskrekkeren mod/mot en tilstødende/tilstøtende grund/tomt. Se nærmere oplysninger i senere afsnit.

Hvordan monterer jeg Katte- & Vildtfrit? Der medfølger en stolpe til forankring i jord. Afskrækkeren/Avskrekkeren kan også hænges/henges op på en væg/vegg eller et stakit/gjerde i de øvre huller/hull til ophæng/oppheng. **Hvordan indsætter jeg / setter jeg inn batterierne?** Skru dækslet af / Skru av dekslet på undersiden af afskrækkeren/avskrekkeren, og indsæt/sett inn 4 stk. LR20 1,5 V batterier (medfølger ikke).

Hvor ofte skal jeg kontrollere batterierne? Batterierne har normalt en levetid på mindst 4 måneder. Batteriernes tilstand bør dog/midlertid kontrolleres af/av og til. Katte- & Vildtfrit kan også slutes/kobles til en transformator (medfølger ikke) med specifikation 12 V/DC 500 mA.

Hvordan ses/vises det, at Katte- & Vildtfrit fungerer? Når indstillingshjulet drejes/vris til den ønskede indstilling, skal den røde lampe på fronten begynde at/å lyse. Så er afskrækkeren/avskrekkeren i gang og bevægelsessensoren aktiveret/aktiveret. Når bevægelsessensoren reagerer på en bevægelse, og der/det udsendes/sendes ut en lyd, tændes/slås også den hvide/hvite afskrækkelseslampe/avskrekkingslampen på. Lyden udsendes/sendes ut i ca. 10 sekunder. Herefter/Deretter tager/tar det ca. 5 sekunder, før bevægelsessensoren er nulstillet/nullstilt efter aktivering.

Hvornår/Når ses/ser der/man resultater? Reaktionen hos dyrene indtræder/skjer omgående. Men det kan godt/gjerne tage/ta ca. 2 uger, inden/før der kan konstateres en ændring i deres adfærd/atterferden. I visse tilfælde må der regnes med længere tid. I dette tidsrum er det en god ide at/å flytte på Katte- & Vildtfrit for at/å øge/øke overraskelsesmomentet.

