
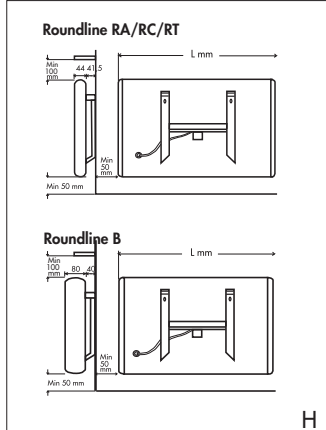
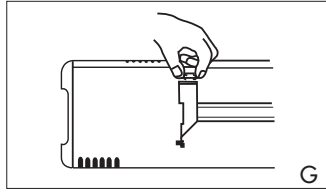
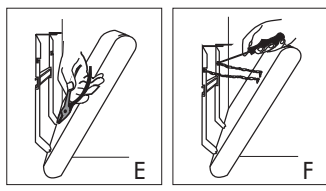
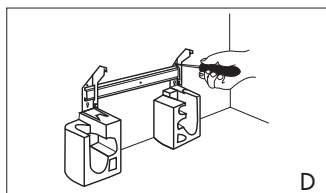
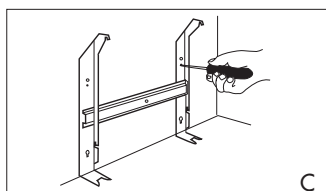
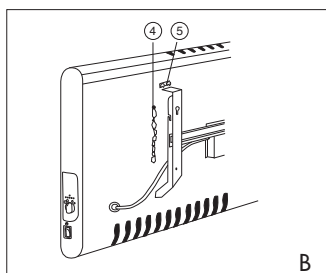


ROUNDLINE

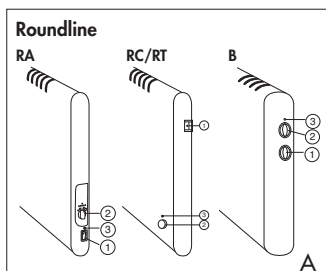

BRUKSANVISNING

Figur A1 Strömbrytare

Figur A2 Termostattratt

Figur A3 Lysdiöd (Roundline RA/RC/B)

Figur B4 Säkerhetskedja

Figur B5 Fjäderspär

Figur C Montering av väggfäste 400 mm hög radiator.

Figur D Montering av väggfäste 200 mm hög radiator. Dela en av förpackningens cellplastgavlar och gör enligt figur.

Figur E Häng radiatorn på de nedre hörnen. Skjut den något åt vänster. Rätta därefter ut låsflikarna.

Figur F Om radiatoren är utrustad med säkerhetskedja (B4) träs kedjorna över tapparna på väggfästet.

Figur G Radiatorn fälls framåt genom att trycka ihop de båda fjäderspärarna (B5) samtidigt.

MONTERING


Se till att måttet från radiatorns gavel till närmsta vägg blir minst 50 mm. Avståndet från radiator till eventuell fönsterbräda ska vara minst 100 mm (**Figur H**). Radiatorn får inte placeras omedelbart under ett fast vägguttag. Radiator som installeras i bad- eller duschrum ska placeras så att strömställaren inte kan nås av den person som använder badkaret eller duschen. Märk ut infästningspunkterna enligt figur C/D. Vänd på väggfästet. Skruva i skruvarna i de nedersta hålen. Märk därefter ut de övre hålen och skruva i skruvarna. OBS! På 300W modellen sitter inte väggfästet i mitten på radiatoren.

INSTALLATION/INKOPPLING

Installation ska göras av fackman/installatör. Inkoppling med stickproppsanslutning kan du göra själv. Radiatorns anslutningsspänning framgår av märkskylten 230V eller 400V. Kopplingschema finns även ingravert i doslocket. Badrum IP 44 levereras utan kopplingsbox.

230V inkoppling

400V inkoppling

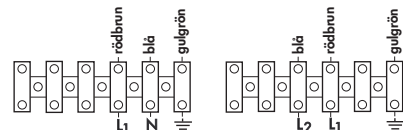

START AV RADIATORN

- Slå på strömbrytaren.
- Vrid termostattratten till önskad temperatur. Markeringen 20 motsvarar ungefär 20°C men kan variera något beroende på rummets effektbehov. Lysdiöden lyser när radiatoren arbetar och slöcknar när rumstemperaturen är lika med den inställda temperaturen (Roundline RA/RC/B).
- Efter ett dygn kontrolleras temperaturen i rummet mot en vanlig rumstermometer och temperaturinställningen finjusteras med termostattratten.

TEKNISK INFORMATION

Produkten uppfyller kraven för försäljning inom EU. © CE klass 1, skyddsjordad. Ytterhöljet är tillverkat av förzinkad, vitlackerad plåt och försedd med grå gavlar i ett självlockande material. Typ av termostat framgår av radiatorns märkning.

Överhettningsskydd Roundline är försedd med överhettningsskydd som utlöses om temperaturen i radiatoren blir för hög.

Elektronisk termostat (Roundline RA/RC) Skyddsklass IP21 Droppskyddad. Temperaturstabilitet ±0,2 grader oberoende av förändringar av yttertemperaturen.

Bimetalltermostat (Roundline RT) Skyddsklass IP21 Droppskyddad.

Badrumsradiatoren (Roundline B) Elektronisk termostat. Skyddsklass IP44 Sköljtät.

Slavradiator är försedd med huvudbrytare och överhettningsskydd men har ingen termostat. Slavradiator är avsedd att användas med centrala styrsystem. Skyddsklass IP21 Droppskyddad.

Varning! Radiatorer med sladd och stickpropp får ej användas i omedelbar närhet av dusch, badkar eller swimmingpool. Radiator med stickkontakt får endast anslutas till ett jordat eluttag. Innan ingrepp görs i radiatoren måste samtliga försörjningskretsar brytas. Använd inte radiatoren om kontakten, nätsladden eller själva radiatoren har synliga skador. Byte av sladd och stickpropp får endast göras av fackman/installatör. Radiatorn är inte avsedd för användning av personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används. Barn skall övervakas så att de inte leker med aggregatet.

OBS! Radiatorn får inte övertäckas!

Försiktighet: För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av överhettningsskyddet får inte denna produkt kopplas till en extern kopplingsapparat så som en timer eller kopplad till en krets som regelbundet kopplar produkten till och från.

VID FEL PÅ RADIATORN

För service eller reparation vänd dig till din elinstallatör, elfackbutik eller kontakta Tego Kundservice.

Tel: 0418-45 58 20, Fax: 0418-45 58 01
info@tego.se, www.tego.se



ELECTRICAL HEATERS Made in Sweden by Tego