

TRÄDETALJER OCH PRODUKTER SOM HÅLLER STILEN PÅ DITT HUS

SNICKERIER



RÄCKEN & STOLPAR, SNICKARGLÄDJE,
TRÄDGÅRD, STOLPSYSTEM, IMPREGNERAT

nordingrå

Ett företag inom Södra

Tidstypiska byggnader och byggnadsdetaljer

Allmoge & Snickarglädje 1840-1900

Husen från den här perioden känner vi igen på den rika omfattningen av utsökta byggnadsdetaljer och snickerier. Villor uppförda i trä fick ett egenvärde och den formmässiga uppfinningsrikedomen fann inga gränser. Inspirationen kom i industrialismens fotsår ofta utifrån. Från början hade husen en klassisk uppbyggnad men blev snart väldigt individuellt utformade med både tinnar och torn. Runt oss har vi idag många hus som, tiden till trots, bär spår av denna glädjefyllda och överdådiga byggnadsepok.



Jugend & Nationalromantik 1900-1920

Jugend eller "Art Nouveau" som stilen kallades i Europa var ett helt nytt och sinnligt formspråk med utgångspunkt i naturens organiska former. Fönster och dörrars valvbågar, de höga brutna taken och den ljusa eller röda färgsättningen är kännetecken på byggnadsstilen som verkligen ville vara vacker. Nationalromantiken vurmade, i ett oroligt Europa, för en äldre svensk historia. Många länder utvecklade sin egen nationalromantiska arkitekturstil. I Sverige blev den en aning tung och sluten men med väldigt genomtänkt arkitektur. Interiörerna kunde bära drag av både vikingatid och medeltid och Carl Larssons hem var en förebild för många.



Klassicism & Trädgårdsstäder 1920-1940

1920-talets svenska klassicism var mycket förenklad jämfört med tidigare klassiska epoker. Villabyggnandet bär spår av den gustavianska formvärlden och är med sin skira lätt- och enkelhet en av våra vackraste byggnadsstilar. Vår omvärld kallar den "Swedish Grace". Det som övriga världen kom att beteckna som modernism eller "international style" döpte vi själva till funktionalism. Husen planerades för ljus och luft, gärna med öppna planlösningar. Fasad skulle underordnas innehållet och dekorationer för sakens skull fick inte förekomma. Naturligtvis utvecklade även denna byggnadsstil sin egen estetik innehållande allt från svindlande vackra, strama vita lådor till enkla, välproportionerade egna hem i slät träpanel.



Moderna Tider 1940-1970

Under tre decennier skapades det som kan betecknas som välfärdens Sverige. En stor mängd villor och radhus byggdes. Många nya material och byggtekniker introducerades men kunskapen om det hantverksmässiga byggandet fanns kvar. Färg, material och mustighet blev ledord i utformningen av en ganska småskalig, "nära" bebyggelse där trädgårdsrummet blev viktigt. Ofta är husen trivsamma, vänliga och fyllda med den tidens moderniteter och finesser. Den framtidsoptimism som präglade samhället avspeglade sig naturligtvis också i arkitekturen.




Ny gammalt & Nymodernistiskt 1970-nutid

Denna period kom efter ett tag att starkt påverkas av återblickar mot ett mer traditionellt byggnads- arv med både torp och herrgårdar som förebilder. Proportionering och detaljering är ofta påverkad av dagens byggprocess men husen smälter väl in i den landskapsbild vi alla känner igen oss i. Nutida villor utformas ofta i en helt nymodernistisk stil som i bland är funkisen mer trogen och ibland bygger på mer traditionella förebilder utförda med stora glas- ytor, flacka plåttak och marint inspirerade detaljer. Dessa hus utstrålar ånyo en glad vilja att synas som individer och visa på något nytt.



ALLMOGE & SNICKARGLÄDJE

1840 - 1900-tal

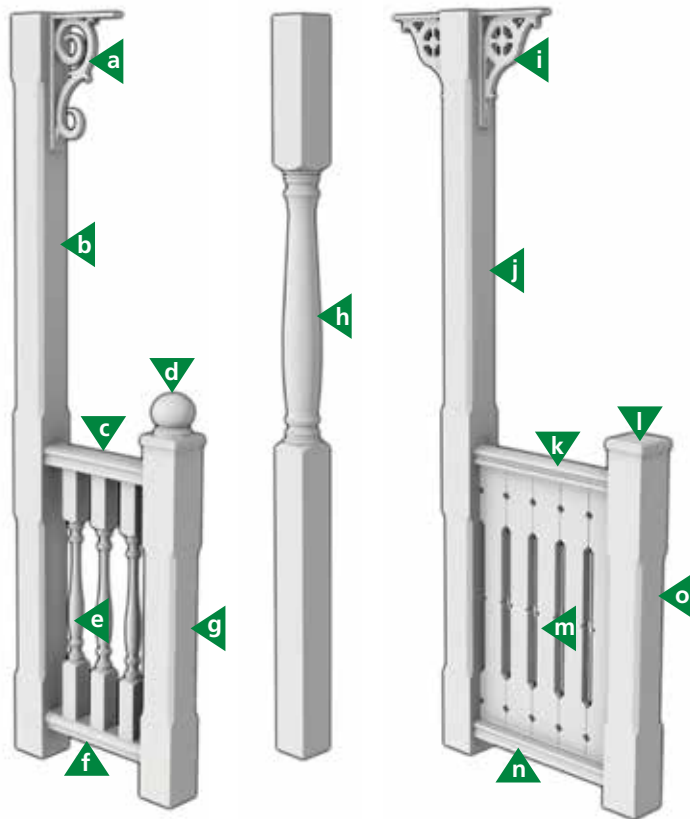

TYPISKT FÖR PERIODEN
Sirliga detaljer och svarvade profiler. Riklig utsmyckning med karaktär av snickarglädje. Vackra verandor och fönsterfoder.

Artiklar i bilden	
a	229, Konsol
b	124, Fasad stolpe
c	137, Handledare
d	147, Knopp
e	107, Svarvad stolpe
f	154, Bottenstock
g	123 Fasad stolpe
h	127, Svarvad stolpe
i	232, Konsol
J	124, Fasad stolpe
k	145, Handledare
l	141, Täcklock
m	135, Staketprofil
n	139, Bottenlist
o	123, Fasad stolpe

Komplett artikellista på s. 12-15


JUGEND & NATIONALROMANTIK





1900 - 1920-tal



KLASSICISM & TRÄDGÅRDSSTÄDER

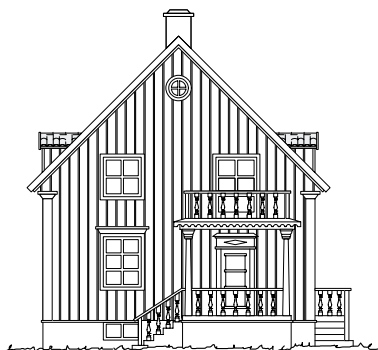

1920 - 1940-tal

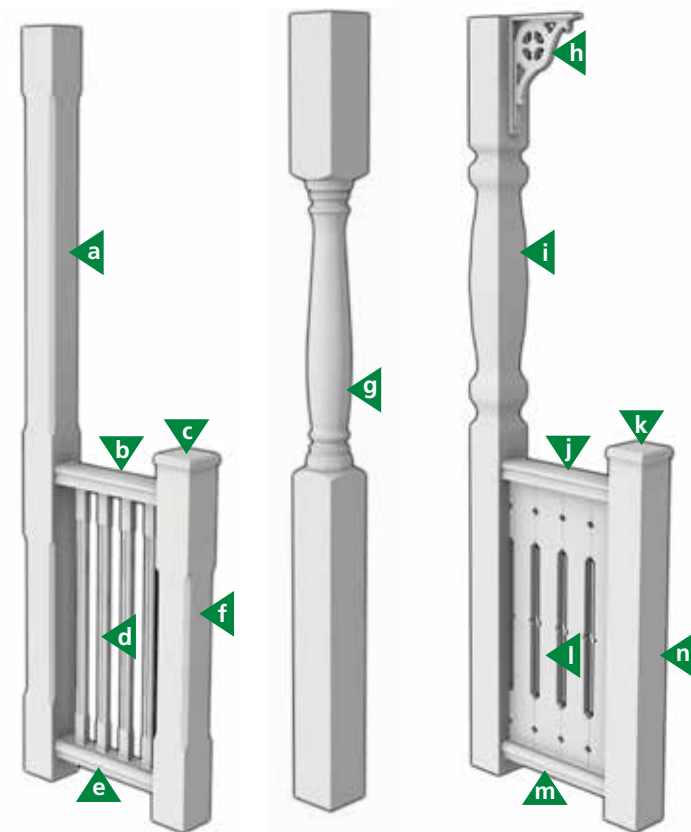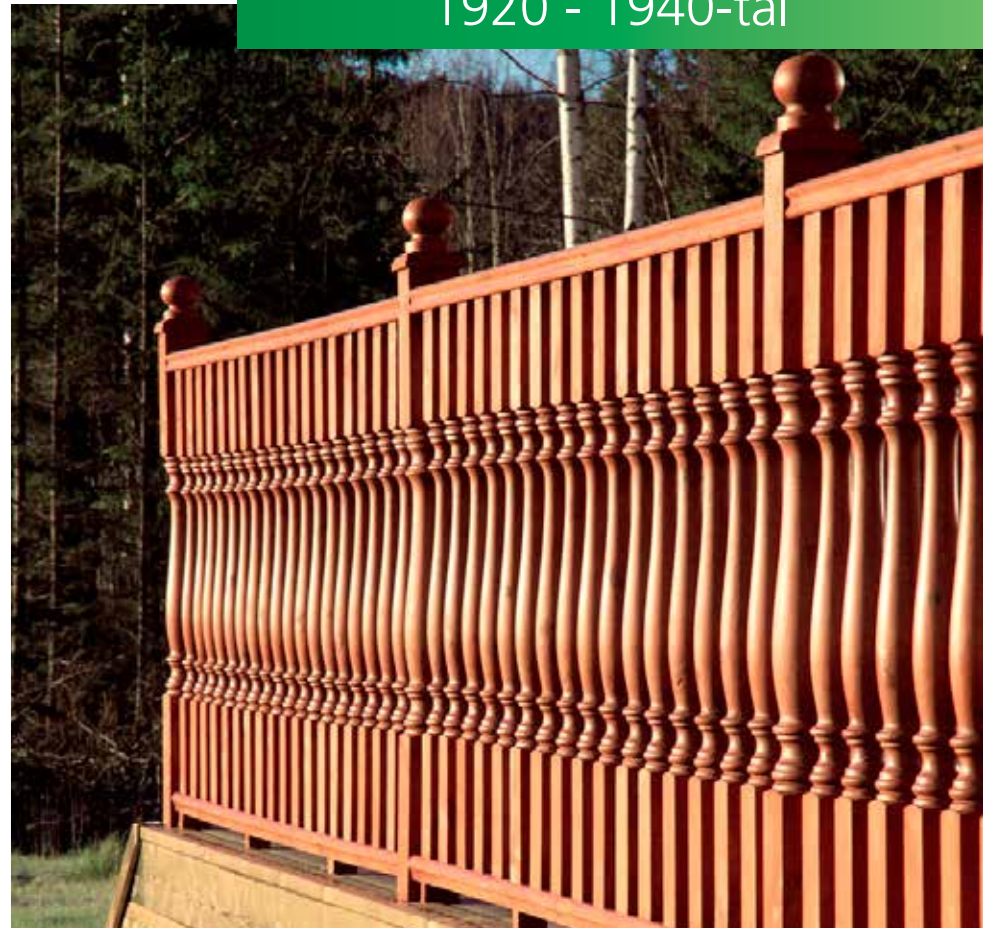


TYPISKT FÖR PERIODEN
Kvadratiska profiler, grova svarvade stolpar, fönsterknektar och vägg paneler.
Ornamentik från organisk och böljande till geometrisk och stiliserad.

Artiklar i bilden

a	124, Fasad stolpe
b	204, Handledare
c	141, Täcklock
d	199, Spårad stolpe
e	258, Bottenstock
f	123, Fasad stolpe
g	122, Svarvad stolpe
h	232, Konsol
i	118, Fyrkantfräst stolpe
J	137, Handledare
k	141, Täcklock
l	135, Staketprofil
m	139, Bottenlist
n	130, Rak stolpe

Komplett artikellista på s. 12-15

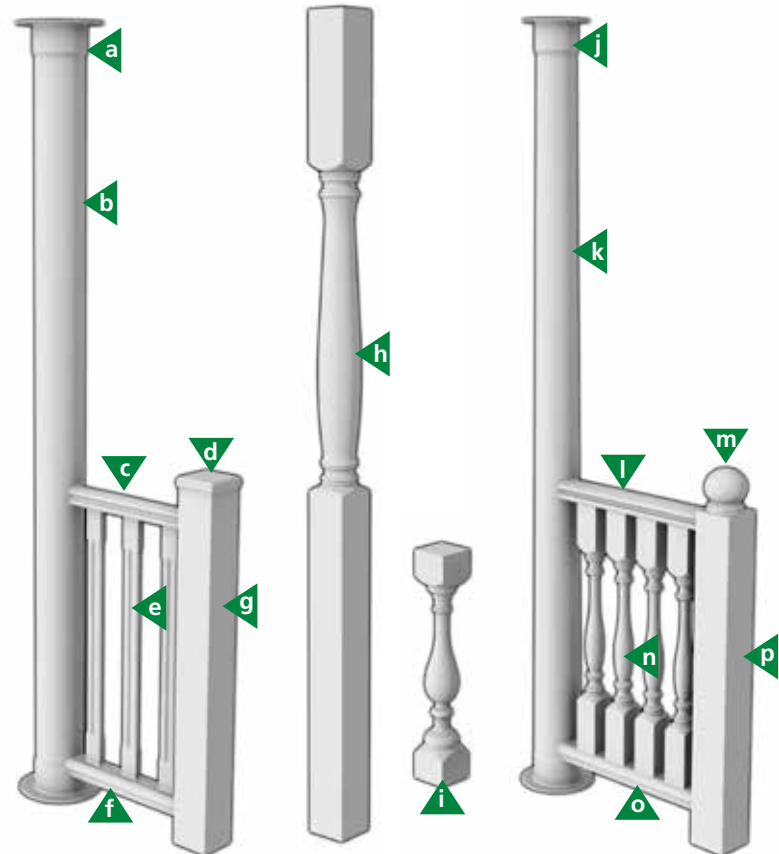



TYPISKT FÖR PERIODEN
Kvadratiska profiler i små dimensioner.
Nätta och svarvade pelare.

Artiklar i bilden

a	240, Beslag
b	235, Cylindrisk stolpe
c	145, Handledare
d	141, Täcklock
e	136, Spårad stolpe
f	154, Bottenstock
g	130, Rak stolpe
h	127, Svarvad stolpe
i	131, Svarvad stolpe
J	239, Beslag
k	236, Svarvad stolpe (konisk)
l	146, Handledare
m	147, Knopp
n	111, Svarvad stolpe
o	155, Bottenstock
p	130, Rak stolpe

Komplett artikellista på s. 12-15

MODERNA TIDER

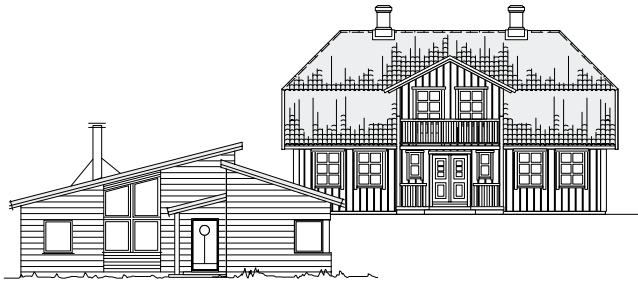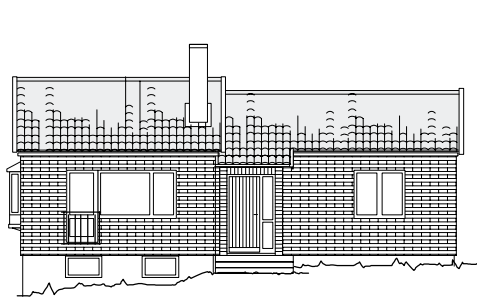

NYGAMMALT & NYMODERNISTISKT

1940 - 1970-tal



1970-tal och framåt



TYPISKT FÖR PERIODEN
Slåta pelare såväl runda som kvadratiska. Enkla, kvadratiska och spolformade invändiga räcken.

- Artiklar i bilden**
- a 140, Täcklock
 - b 204, Handledare
 - c 258, Bottenstock
 - d 144, Fasad stolpe
 - e 332, Rak stolpe
 - f 239, Beslag
 - g 234, Svarvad stolpe
 - h 332, Rak stolpe
 - i 332, Rak stolpe
 - j 101, Svarvad stolpe
 - k 258, Bottenstock

Komplett artikellista på s.12-15

TYPISKT FÖR PERIODEN
En stor blandning av stilar, men vanligare med enkla pelar- och räckesformer, spaljelister och förenklade staketprofiler.


- Artiklar i bilden**
- a 124, Fasfräst stolpe
 - b 137, Handledare
 - c 141, Täcklock
 - d 212, staketprofil
 - e 123, Fasad stolpe
 - f 127, Svarvad stolpe
 - g 203, Handledare
 - h 147, Knopp
 - i 135, Staketprofil
 - J 139, Bottenlist
 - k 130, Rak stolpe
 - l 239, Beslag
 - m 234, Svarvad Stolpe
 - n 239, Beslag
 - o 236, Svarvad stolpe (konisk)

Komplett artikellista på s.12-15

TRYCKIMPREGNERAT

Tryckimpregnerade räcken tål regn och rusk.
Nytt för i år är massiva tryck- och skyddsimpregnerade produkter i furu och gran för utomhusbruk.

Nyhet!

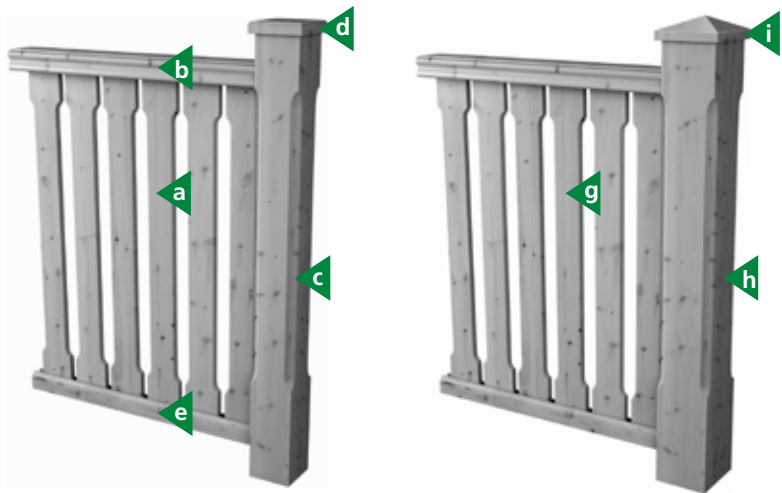


- Artiklar i bilden**
- a 212T, Staketprofil 19 x 95 x 900 mm
 - b 165T, Handledare 85 x 2400 mm
 - c 125T, Fasfräst stolpe 85 x 1180 mm
 - d 140T, Lock 105 mm
 - e 139T, Bottenlist 15 x 40 x 2400 mm
 - g 210T, Staketprofil 19 x 115 x 850 mm
 - h 123T, Fasfräst stolpe 130 x 130 x 1180 mm
 - i 168T, Täcklock 145 x 145 x 25/50 mm
- Komplett artikellista på s.12-15*

TRYCKIMPREGNERAT



Ek

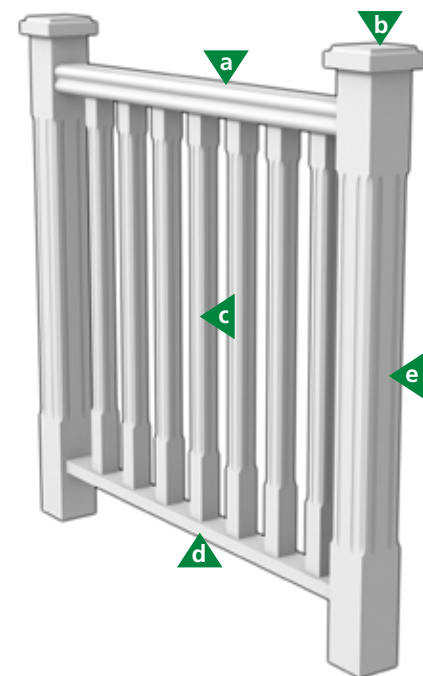


Artiklar i bilden

- a 372, Handledare, 2400 x 65 x 40 mm
- b 374, Lock, 26 x 105 x 105 mm
- c 371, Spårfräst stolpe, 40 x 40 x 910 mm
- d 373, Bottenstock, 2400 x 65 x 40 mm
- e 370, Spårfräst stolpe, 85 x 85 x 1180 mm


Komplett artikellista på s. 12-15

MONTERINGSANVISNING RÄCKEN MED MONTERINGSLIST

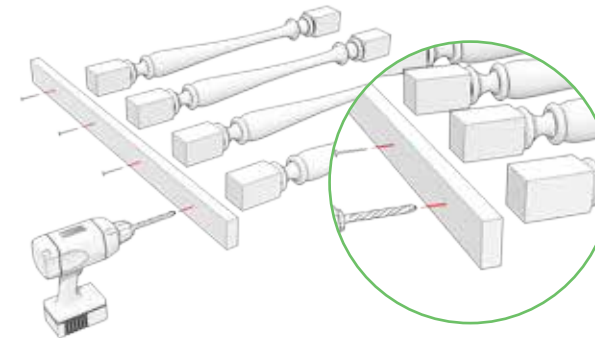


1. Montera stolparna på bottenstocken

- a. Mät ut var du vill ha stolparna
- b. Förborra

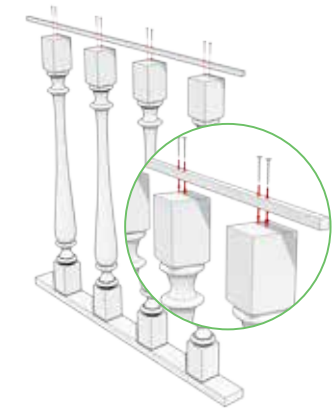


2. Sätt fast monteringslisten

På samma vis fäster du monteringslisten centrerat på toppen av stolparna

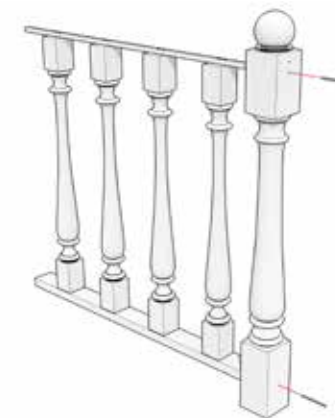

3. Fäst räcket mot stolpen

- a. Mät ut var räcket ska sitta
- b. Förborra
- c. Fäst räcket på plats

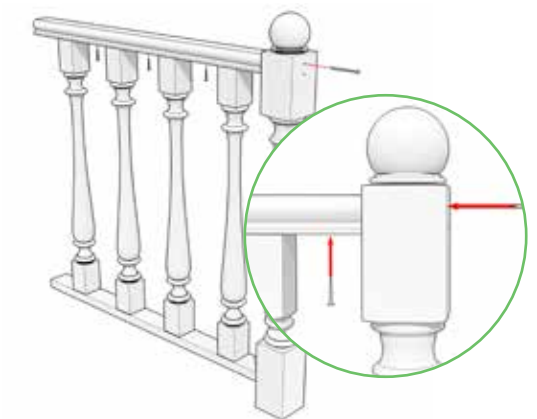

4. Lägg på handledaren och fixera.

Lägg handledaren på plats (passar i smala spåret) och skruva underifrån genom listen upp i handledaren.

Tänk på att:

- Man kan även använda vinkeljärn eller skråskruva.
- 65 mm handledare passar till 40 mm stolpe
- 85 mm handledare passar till 65 mm stolpe
- 115 mm handledare passar till 85 mm stolpe
- Staketprofiler passar direkt i det smala spåret utan monteringslist.

ARTIKELÖVERSIKT

Artiklarna finns i olika dimensioner och längder. Artiklarna är tillverkade i **GRAN, FURU** eller **EK**.
Mer information hittar du på vår hemsida www.nordingratra.com

SNICKARGLÄDJE

Mönekors

Art.nr.	Höjd	Bredd
171	1100	1800

Konsoler

Art.nr.	Höjd	Bredd
229 / 230		
231 / 232		
336 / 337		
300		
301 / 302		
303 / 304		
307		
308 / 309		
310 / 311		

Konsoler (mått i mm)		
Art.nr.	Höjd	Bredd
303	85	112
304	85	134
300	92	108
301	94	255
302	118	320
337	210	210
307	218	275
230	225	420
310	248	248
309	356	450
336	260	260
229	275	510
308	282	350
311	310	310
232	315	360
231	400	430

Staketprofiler

Art.nr	Höjd	Bredd	Djup
133	750	115	19
210	850	115	19
212	900	95	19
134	900	115	19
135	950	123	19
Längd Höjd Djup			
139	2400	40	15
170	2400	55	21

Fönsterknektar

Art.nr.	Höjd	Bredd
305		
306		
318		
319		

Fönsterknektar		
Art.nr.	Höjd	Bredd
305	47	266
306	60	331
318	330	42
319	157	100

TILLBEHÖR

Knoppar

Art.nr	143	147	259
Bredd	85	125	100
Höjd	120	180	129

Art.nr: 259

Art.nr: 143

Art.nr: 147

TILLBEHÖR

Handledare

Handledare (mått i mm)								
Art.nr	137	145	146	150	152	260	204/372	203
Längd	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Bredd	85	85	115	160	128	45	65	65
Höjd	40	65	40	57	40	70	40	57

Bottenstockar

Bottenstockar (mått i mm)			
Art.nr	154	155	258/373
Längd	2400	2400	2400
Bredd	85	115	65
Höjd	40	40	40

Täcklock

Täcklock (mått i mm)						
Art.nr	140/374	141	142	167	168/168T	169
Längd	105	150	190	120	145	195
Bredd	105	150	190	120	145	195
Höjd	26	26	26	25/45	25/50	32/65

LÖVTRÄ


Ek				
Artiklar i Ek (mått i mm)				
Artikel	Art.nr.	Längd	Bredd	Höjd
Handledare	372	2400	65	40
Bottenstock	373	2400	65	40
Lock	374	105	105	26
		Djup	Bredd	Höjd
Spårfräst stolpe	371	40	40	910
Spårfräst stolpe	370	85	85	1180
Spårfräst stolpe	375	85	85	2500

TRYCKIMPREGNERADE


Furu och gran				
Tryckimpregnerade artiklar (mått i mm)				
Artikel	Art.nr.	Längd	Bredd	Höjd
Handledare	165T	2400	85	40
Handledare	152T	2400	128	40
Bottenlist	139T	2400	40	15
Lock	140T	105	105	26
Täcklock	168T	145	145	25/50
		Djup	Bredd	Höjd
Fasfräst stolpe	123T	130	130	1180
Fasfräst stolpe	124T	130	130	2500
Fasfräst stolpe	125T	85	85	1180
Staketprofil	212T	19	95	900
Staketprofil	210T	19	115	850

STOLPAR

Artiklarna finns i olika dimensioner och längder. Artiklarna är tillverkade i **GRAN, FURU** eller **EK**.
Mer information hittar du på vår hemsida www.nordingratra.com

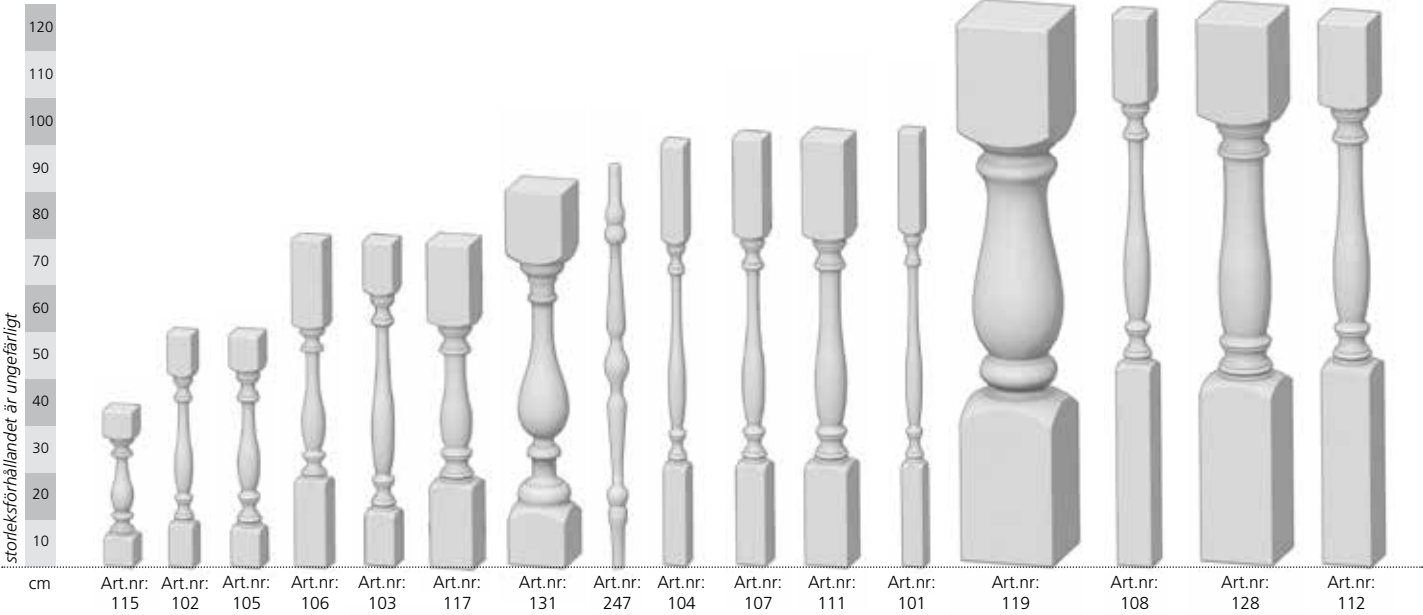

Svarvade

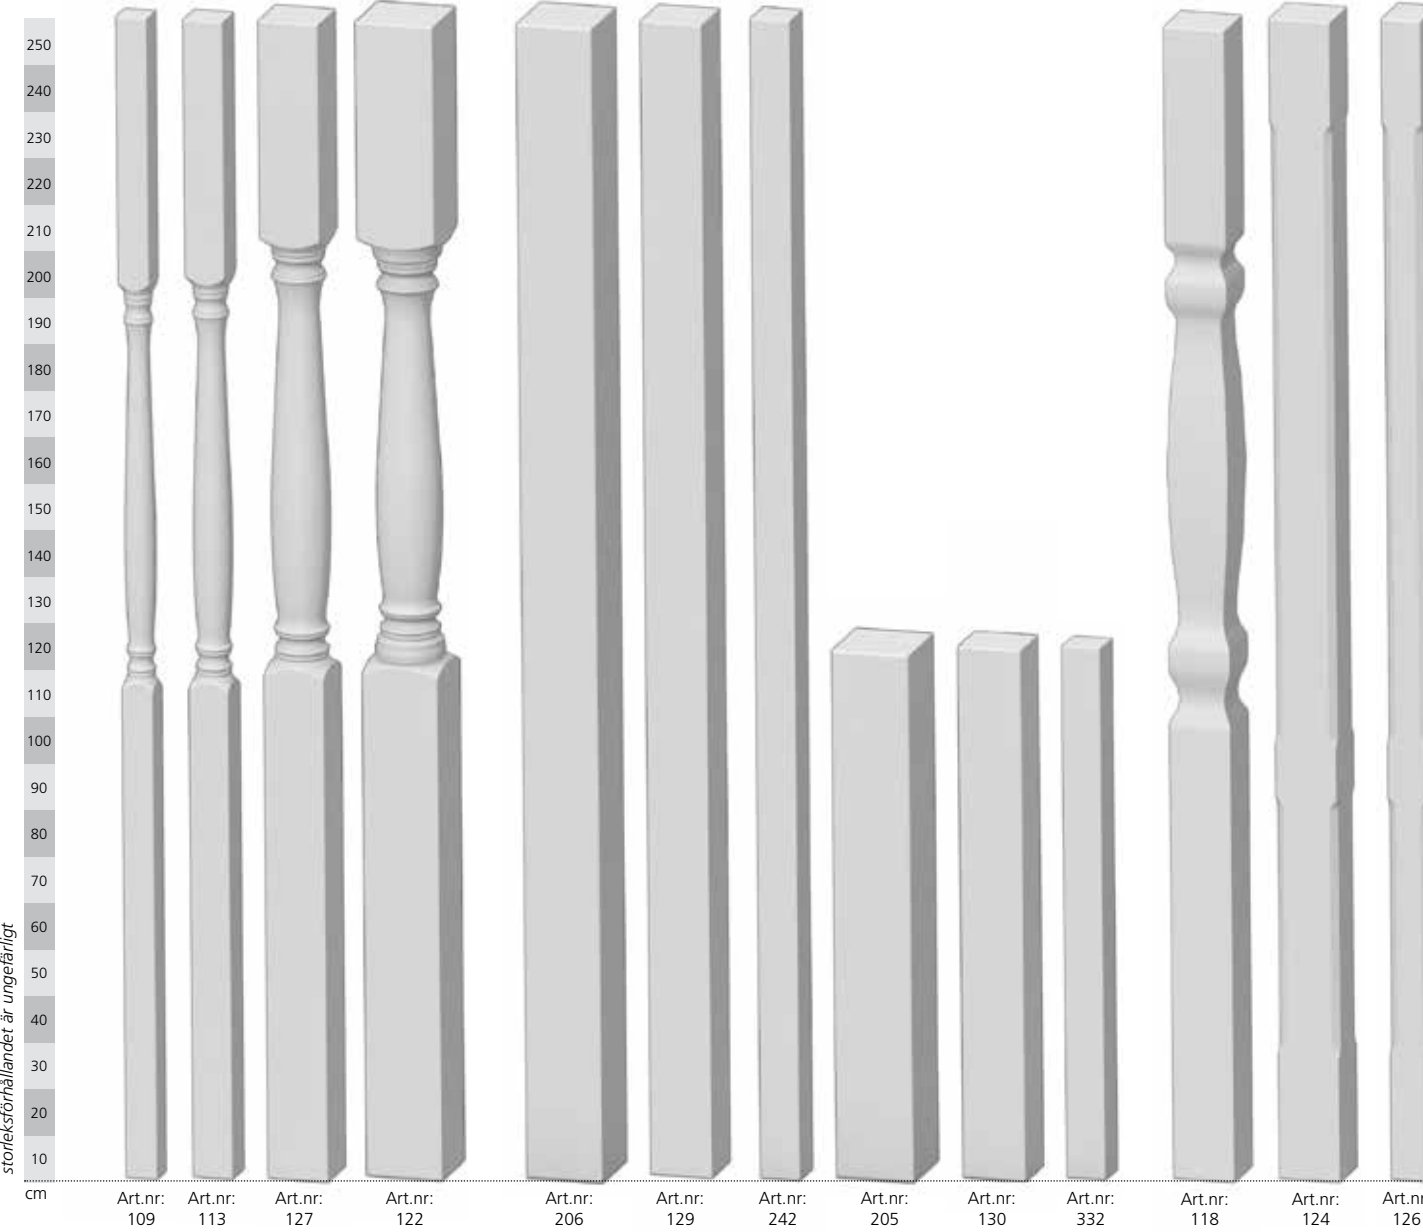

Svarvade

Raka

Fasade

Spårade

Svarvade stolpar: (mått i mm)

Art.nr	115	102	105	106	103	117	131	247	104	107	111	101	119H	108	128	128H	119	112
Höjd	330	500	500	700	700	700	800	850	900	900	900	910	1180	1180	1180	1180	1180	1180
Bredd	58	53	65	65	53	85	130	40	53	65	85	40	170	65	130	130	170	85
Djup	58	53	65	65	53	85	130	40	53	65	85	40	85	65	130	65	170	85

Svarvade stolpar: (mått i mm)

Art.nr	122H	122	127H	127	113H	113	109	234	235	236
Höjd	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2650	2650	2650
Bredd	170	170	130	130	85	85	65	125	165	165
Djup	85	170	65	130	42	85	65	125	165	165

Raka stolpar: (mått i mm)

Art.nr	130	205	332	129	206	242
Höjd	1180	1180	1180	2500	2500	2500
Bredd	130	170	85	130	170	85
Djup	130	170	85	130	170	85

Fasade stolpar: (mått i mm)

Art.nr	144	123H	123/123T	125/125T	118	124/124T	126
Höjd	910	1180	1180	1180	2500	2500	2500
Bredd	40	130	130	85	130	130	85
Djup	40	65	130	85	130	130	85

Spårade stolpar: (mått i mm)


Art.nr	136	199	209	200	202	320	321	322
Höjd	900	910	910	1180	1180	1180	2500	2500
Bredd	65	40	32	40	85	130	85	130
Djup	65	40	32	40	85	130	85	130

H = halvstolpe

Vi kan även göra specialprodukter, exempelvis koloner upp till 3000 mm höga och 400 mm breda.


PELARSYSTEM

Pelarsystem

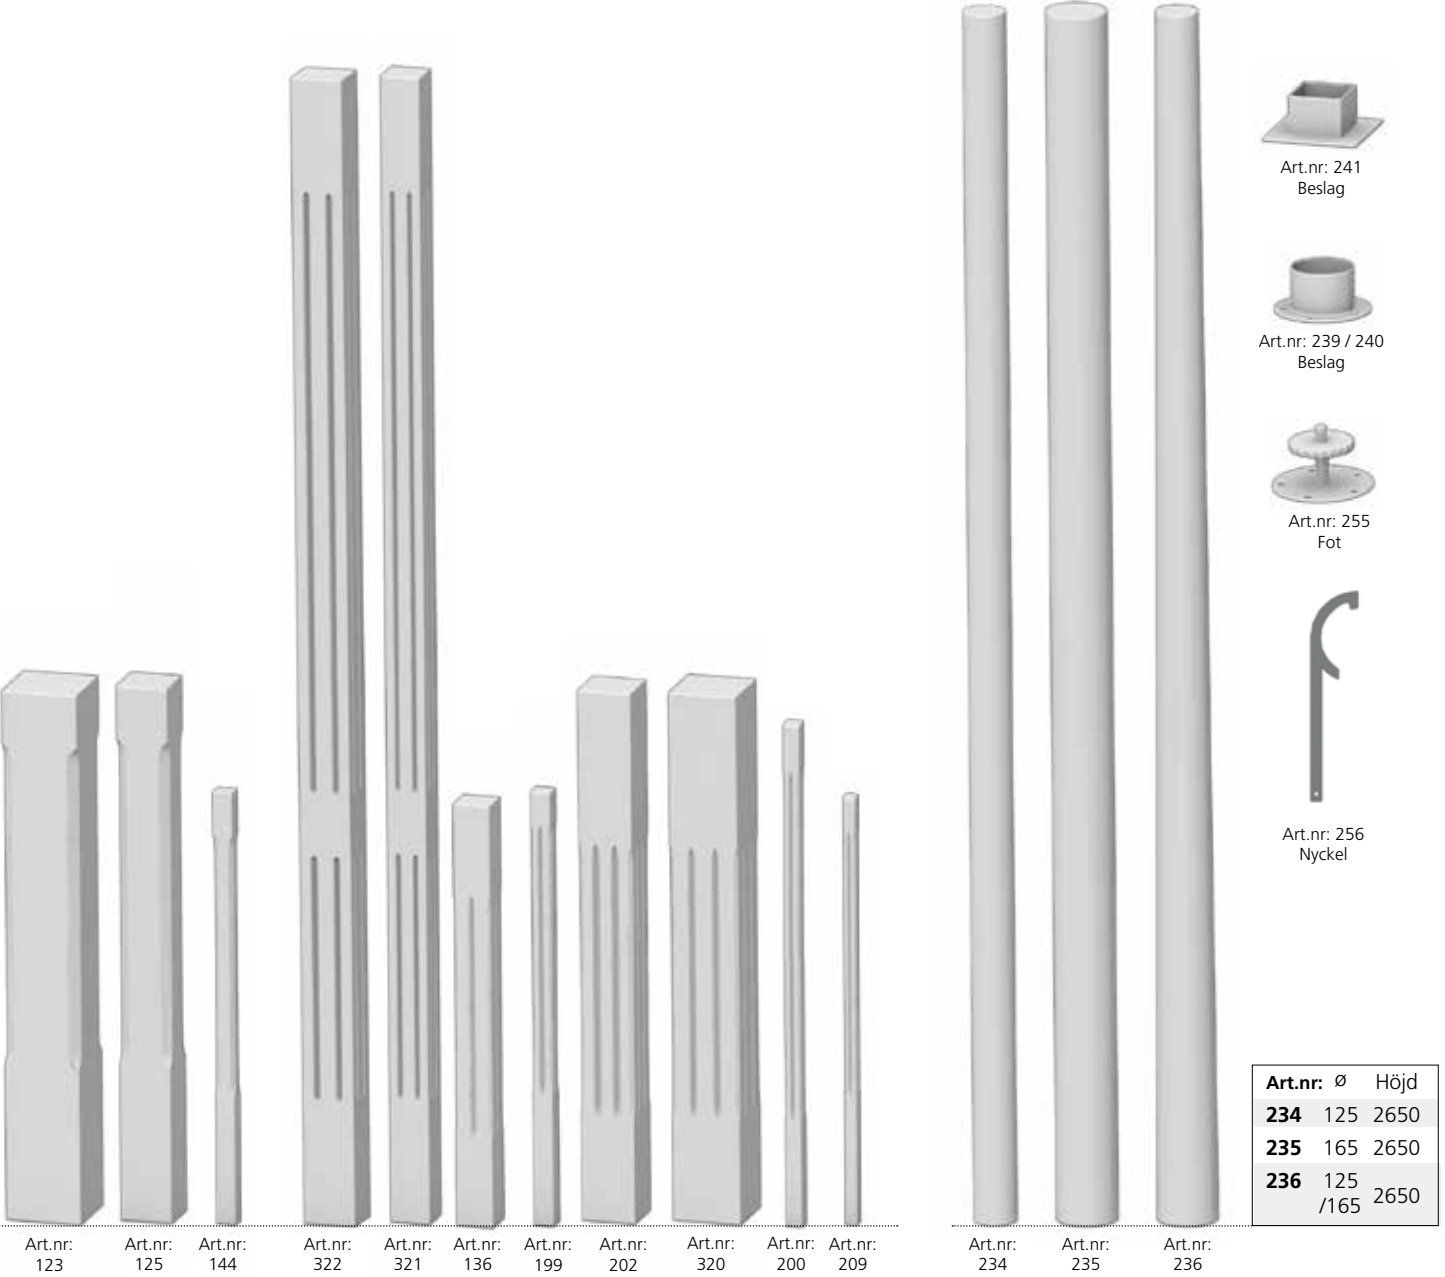

Art.nr:	Ø	Höjd
234	125	2650
235	165	2650
236	125 / 165	2650

Måttangivelser

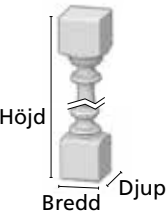

H= halvstolpe
Stolpen är kluven på mitten.

Historiska snickerier

Trä är ett av våra mest använda husbyggnadsmaterial historiskt sett. Och det är inte så konstigt. Trä är ett starkt, beständigt och levande material med olika strukturer beroende på träslag. Det går att bearbeta och forma i stort sett hur som helst. Det kan behandlas och målas för att uppnå olika egenskaper och för att motstå väder och vind. Många av våra gamla trähus har stått i hundra år och med rätt omsorg kan de bevaras även för nästa generation.

Århundradets snickerier spänner över vårt byggda kulturarv i modern tid. Här får du en enkel och överskådlig genomgång av våra vanligaste stilar det senaste seklet.

Hos oss på Nordingrå är trä ett lika självklart och naturligt byggmaterial idag som på 1800-talet. Inget material värnar, som det rena träet, om miljö och känsla i våra hem.

Trä ombonar och värmer. Det är tidlöst och ger en känsla av sparsmakad elegans.

Lev med trä och lev i harmoni – det gör vi!

