

# **ARTFEX**

## **HUNDGRIND DUBBELDÖRR UNIVERSAL**



MODELL 1 art.nr:10006



MODELL 2 art.nr:10007

**Monteringsdetaljer:**

Gängad stång M8x431mm.	2
Övre utfyllnadsenhet	1

**Skrusats:**

Insatshylsa LB1612826S	<b>8</b>
Gasfjäder G15-40-200-02	2
Lås WL290	2
Hattmutter M8 sexkantig	2
Spännband	4
Skruv M8 x 40	4
Mutter M8 ny.	4
Skruv M6 x 30	12
Mutter M6	12

Utfyllnadsenheter	
Kula K3516S	10
Utfyllndsrör rakt	8
Utfyllndsrör bockat	2
Klämmor	24

**Tillbehör: Stötfångarskydd, koppelkrokar & Avdelare (se sista sidan):**

Stötfångarsskydd finns i två breddstorlekar:  
Small 40cm, Bred 65cm

På bilden syns en dubbelbur med två stötfångarsskydd  
storlek 40cm



Koppelkrok för att hänga koppel, halsband, linor med mera.  
Säljes i 2-pack

## MONTERINGSANVISNING

1.  
Tryck i en bussning /insatshylsa i den stående enhetens **nedre** rör enligt bilden. Inringat rör med böjd pil.

### **OBS!!!**

Om insatshylsan sätts på ramens utsida så den ligger mot kvartsmånen är insatshylsan felmonterad den ska sättas enligt bild med böjd pil




2.  
Montera ihop golvenheten med den stående dörrenheten använd skruv M8x40 både till den nedre och övre enligt pilar.  
Bilden visar golvramen ihopmonterad med den stående enhetens från insidan.

Pil nr 2 visar vart man justerar själva lutningen på grinden vilket man bäst ställer in när grinden slutligen placeras i bilen. Det finns 5 olika lutningslägen.

**OBS INGEN** insatshylsa/bussning där pil nr 2 pekar!


Om grinden ska ha en avdelare monterad kan avdelaren inte monteras om grindens lutning är i håll 4 och 5.

**OBS!** Det är bara där Pil nr 1 pekar som det ska sitta en bussning /insatshylsa se moment 1 och bild.

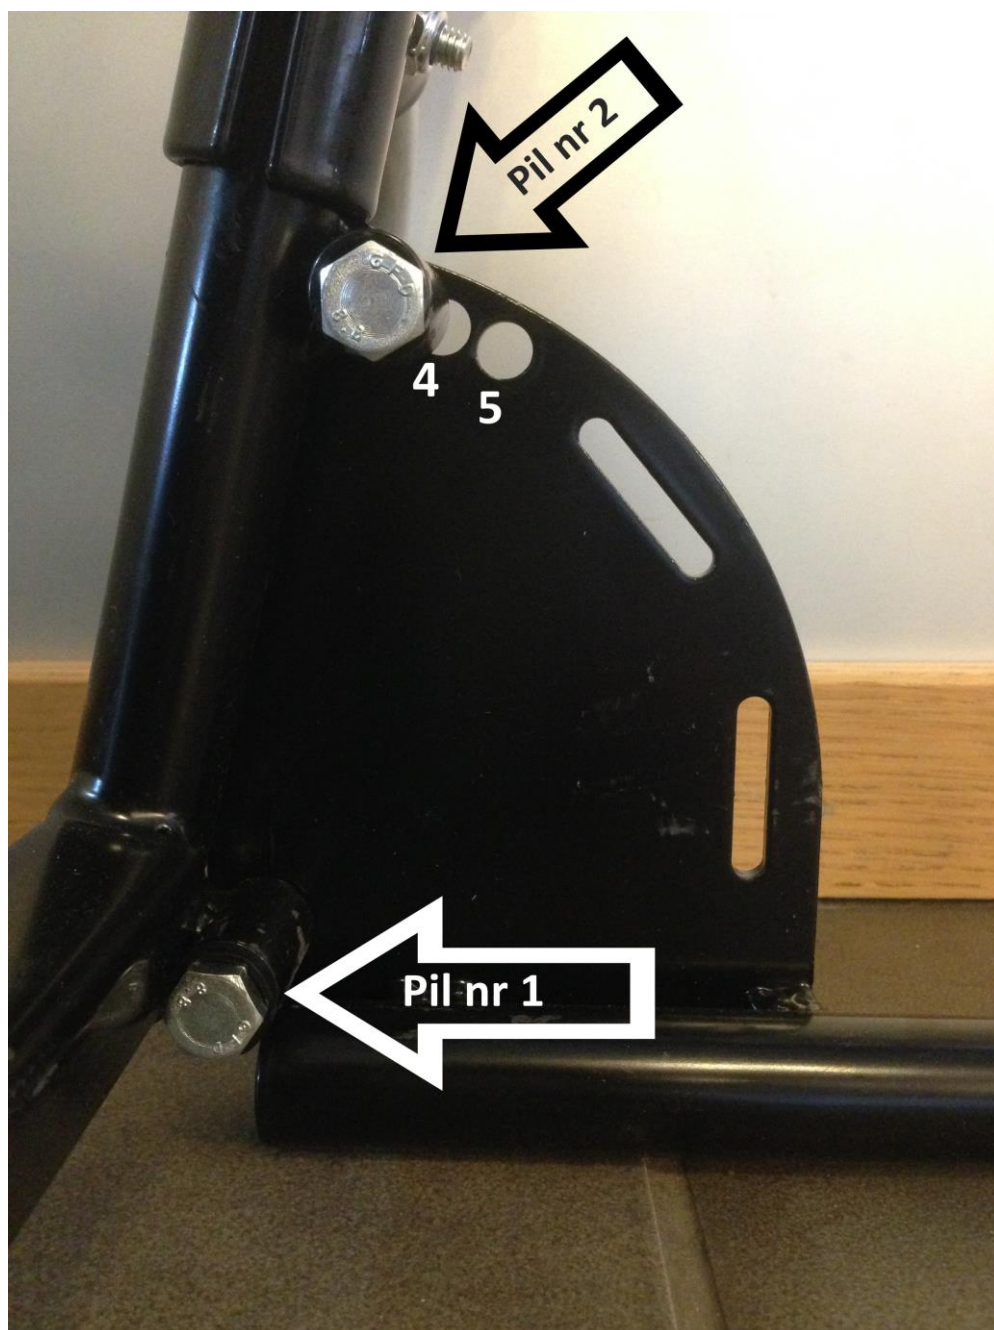

**3.**

Tryck i en insatshylsa i dörrarnas båda öppna rörändar.

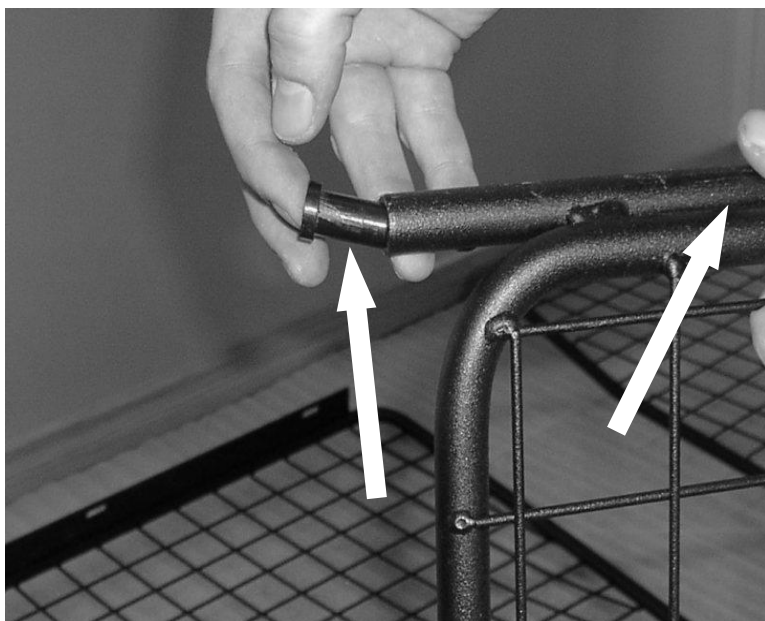

**4.**

Tryck i en insatshylsa i den stående ramens övre hylsa. Dvs på insidan enligt pil. När dörren sedan är monterad så kommer det vara två insatshylsor mot varandra mot ytterkant enligt pilen.



5.

### Montering av luckorna:

Montera på hattmutter M8 (sexkantig mutter) på de gängade stängernas ena gänga

#### **tips!**

Stryk gärna på lite **matolja** eller liknade på den gängande stången för att underlätta monteringen

Tryck stången genom hylsorna på ramen samt luckorna.

Skruva fast den i mittstolpens gänga.





### 6. Montering av gasfjäder:

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först gasfjäder på burgavels kula. Öppna sedan dörren så att kulan möter gasfjäders kulsål. Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt (så tar takplattan i) så justera burens takpatta något bakåt. Tryck fast gasfjädern. **Tips 1:** Går det lite trögt att trycka på gasfjädern så smörj kulan med lite fett. Det kan hjälpa bleckets "små armar" på insidan huvan att lättare vidga sig och sluta tätt runt kulan. Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.

OBS! Slå ej, då kan metallblecket skadas/förstöras och gasfjädern kan inte sättas fast.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) kulsålen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar. Då kan gasfjädern inte användas igen.

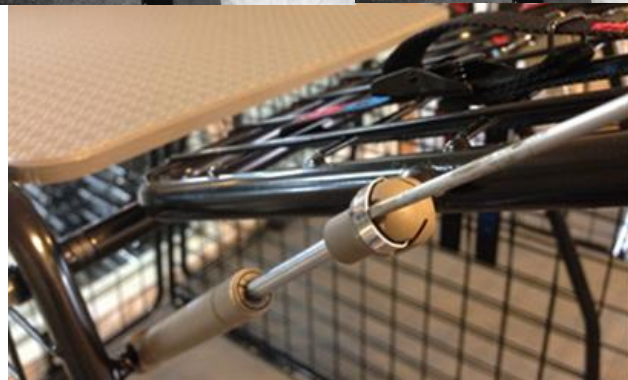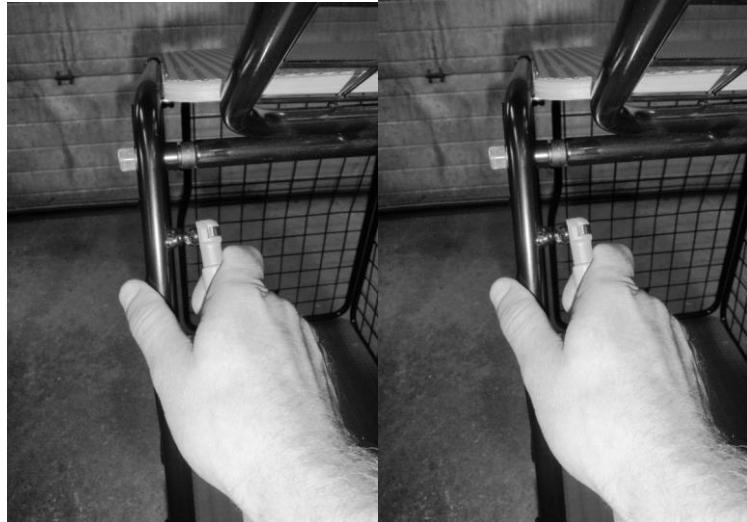

## 7. Montering av lås

Skruva av den gula muttern på låset samt tag bort stålbrickan.

Skruva INTE bort låsregeln, men kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen.  
För nu låsenheten genom hålet på dörren.

Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag.  
Skruva fast med stålbricka och mutter på insidan.

Vi rekommenderar:

Vid första användandet så doppa gärna nyckelspetsen i lite matolja så låset får lite smörjning

## 8. Montering av klämmor och utfyllnadsrör:

Dessa utfyllnadsrör med knapp har ingen som helst funktion vad gäller fastsättningen av grinden i bilen.

Utfyllnadsrörens funktion är enbart för att fylla ut utrymmet mot bilens karm.  
Ingen spjärfunktion. Bult M6x30

Grinden är standardutrustad med 8st raka 7cm & 2st bockade utfyllnadsrör.  
Är grinden beställd utifrån specifik bil (se Artfex passlista) kan grinden ha utrustats med 8st 14cm raka rör istället.  
Det bockade röret finns endast i en storlek.

Om så inte är fallet kan dessa raka utfyllnadsrör (eller \*hög övre utfyllnadsenhet, se punkt 8) köpas till eller bytas ut  
(byte gäller endast vid nyköpt grind).

Montera klämmorna och rören på ramen för att fylla ut mellanrummet.  
Det bockade röret monteras lämpligtvis längst ner.



## 8. Montering av grinden i bil:

Ställ in hela enheten i bilens bagage.

**OBS!** Golvenheten bör placeras så nära tröskelpanelen som möjligt.

Det kan finnas avvikelser eftersom varje bilmodell är unik men tanken är att dörrpartiet ska hamna så nära bakluckan det bara går.

Se även bild på sista sidan även om det är på en grind med dubbeldörr.

Ställ in rätt lutning på grinden med hjälp av inställningshålen ("kvartsmånen"), drag åt bultarna.

Se bild vid punkt 2

Om behov finns, montera den bifogade övre utfyllnadsenheten. Om Hög övre utfyllnadsenhet behövs se \* punkt 7.

Spänn fast hela enheten i bilens surrningsöglor, använd bifogade spännband. Man kan även använda de avlånga hålen, i "kvartsmånen", för spännbanden.


Se bild längst ner till höger  
Variationerna för att spänna fast grinden varierar från bil till bil så de fastsvetsade små öglorna på ramen är kanske inte optimala för alla bilar.

I vissa bilar saknas det helt surrningsöglor eller så sitter så högt upp att fastsättningen kan bli svår då kan det behöva monteras dit fler för bästa fastsättning av grindens bottenram.

OBS! Om golvenheten placeras för långt in i bagageutrymmet kommer inte utfyllnadsrören att fylla sin funktion och en eventuell monterad avdelare kommer inte ens få plats.

### **Skötselråd:**

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven & låsmutter på låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning.

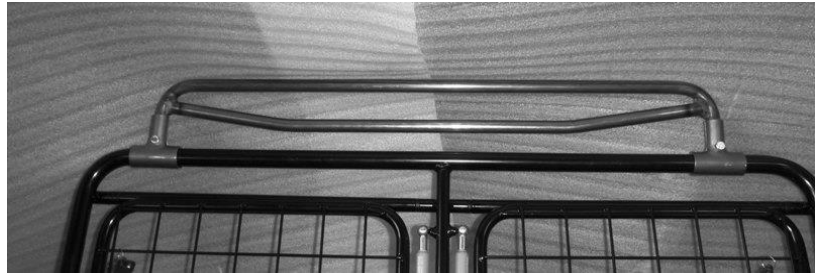

Till grinden med dubbeldörrar finns en avdelare som tillhör.  
Denna är avsedd till dels att dela av lastutrymmet på mitten.  
Avdelaren finns i två storlekar beroende på bilmodell.

Ett bra komplement till grinden är även ett sk. skyddsgaller som sitter  
från nackstöd upp till tak i baksätet  
På vår hemsida finns komplett lista över de skyddsgaller vi har

Bilden visar en rättplacerad grind med avdelare i en Audi A6 årsmodell 2011.



KONSUMENTKONTAKT ARTFEX: 0521-14570 e-post: [info@artfex.se](mailto:info@artfex.se)

[www.artfex.se](http://www.artfex.se)

(20170323)