

BERRY ALLOC[®]

LAMINATE ■ PARQUET ■ WALLS ■ VINYL PLANKS



PURELOC

Installationsanvisning, skötsel Garantivillkår PureLoc

-  SILENT FLOOR
-  WATER RESISTANT
-  EASY MAINTENANCE
-  100%
-  HYGIENIC
-  COMPATIBLE WITH UNDERFLOOR HEATING
-  LOCK SYSTEM
-  QUICK INSTALLATION
-  WEAR PROOF
-  LIFE TIME WARRANTY RESIDENTIAL

BerryAlloc Vinyl Planks
Wherever. Forever.

www.berryalloc.com



Discover this product

1. Generelle retningslinjer

PureLoc är ett LVT golv för användning i hemmiljö och som är producerat i enlighet med normen EN 649.

PureLoc Pro kan användas i både hem- och offentlig miljö, såsom butiker, hotellrum...

PureLoc lämpar sig inte för utomhusinstallationer, solfyllda rum, solarium eller bastu. Vi rekommenderar inte heller att produkten installeras i rum som saknar temperaturkontroll. Undvik att golvytan blir utsatt för långvarigt direkt solljus. Extrem solpåverkan, hetta, och stora temperaturvariationer kan förorsaka skada.


Största rekommenderade sammanhängande golvyta är 15 x 15 m. En expansionsprofil måste användas i dörröppningar och/eller om området är längre/bredare än 15 m. Det är viktigt att ha 5 mm avstånd till vägg runt hela golvytan, också runt stolpar, rör, trösklar osv.

PureLoc är kompatibel med golvvärme och golvkylsystem förutsatt att golvet ytemperatur inte överstiger 27 °C. För elektriska golvvärmesystem råder vi att inte överstiga effekten 60 W/m².

2. Preparering

2.1 Verktyg, tillbehör

Mattniv med rakt blad, penna, vinkellinjal, tumstock/måttband och avståndskilar.

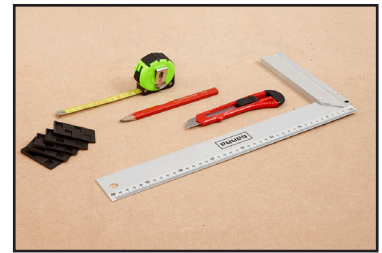

2.2 Undergolvet



Noggrann preparering av undergolvet är viktigt för att uppnå utmärkt resultat. Om undergolvet är grovt eller ojämnt kan detta orsaka genomslag av ytstrukturen som blir synlig på den nya golvytan. Detta kan förorsaka slitage i de höga punkterna och/eller hack i de låga punkterna.

Arbetsområdet ska rengöras och alla rester som potentiellt kan skada den färdiga installationen ska avlägsnas.

Undergolvet ska vara hårt, jämnt och torrt. Undergolvet ska också vara rent och eventuella rester av gips, målfärg, olja, fett och sprickor avlägsnade.

Golvbeläggning av textil och nålfilt ska avlägsnas.

Max. avvikelse: 3 mm per 1 m. Om registrerad avvikelse är större, ska undergolvet jämnas ut med en speciellt ämnad fyllnadsmassa eller utjämningsmassa.

Undergolvet ska kontrolleras för fuktproblem. Om det är fuktigt ska fukten avskämmas före installation.

Ett undergolv av keramiska plattor med fogar > 4 mm breda och/eller > 2 mm djupa ska jämnas ut genom att använda en utjämningsmassa i fogarna.

PureLoc kan installeras på betong, kakel, trä samt på de flesta andra golvbeläggningar med hård yta, förutsatt att den existerande ytan är jämn eller kan jämnas ut.

Max. fukttinnehåll på cement/betonggolv är 75 % RH vid min. 20 °C (max. 3,0 CM %). Trots att PureLoc inte påverkas av fukt, kan överdriven fuktmängd medföra mögel och svampproblem.

Vi rekommenderar att endast använda BerryAlloc VinTec underlag, specialdesignat för installation under PureLoc, för att:

- reducera steg- och rumljuden,
- öka installations- och gångkomforten.

2.3 Acklimatisering



Lagra golvplattorna i rumtemperatur i minimum 48 timmar innan förpackningarna öppnas och installationen påbörjas. Stapla dem plant på monteringsstället med dekor sidan upp. Idealisk inomhustemperatur vid acklimatisering är 18-25 °C, också under installation.

Kontrollera före installation att levererade golvplattor är felfria. Defekta golvplattor som har modifierats eller installerats kan inte reklameras.

Blanda och installera golvplattor från flera olika förpackningar för att minimera skugvariationer. Detta ger en mer naturlig golvvyta.

PureLoc ska installeras flytande, dvs. golvytan ska kunna röra sig fritt i alla riktningar med tillräckligt avstånd till väggar eller andra fasta punkter. PureLoc ska inte skruvas eller spikas till undergolvet.

3. Installation

Kontrollera golvplattorna för eventuella synliga defekter före installationen påbörjas!

Mät rummet noggrant för att uppnå en balanserad planlösning. Genom att göra detta är du kapabel till att avgöra om även den första raden måste kapas på bredden. Den första och sista raden bör inte vara smalare än 5 cm. Om golvplattorna i den första raden inte behöver kapas på bredden är det oavsett nödvändigt att skära av långsidans spont


så att en ren, solid kant är vänd mot väggen.

Överväg att ta vara på några golvplattor för eventuella framtida reparationer.

Det rekommenderas att golvplattorna installeras i samma riktning som inkommande ljus från fönster.



1. Installera produkten från vänster till höger, tvärs över rummet. Placera golvplattan med låslisten vänd ut mot rummet. Du bör hålla ett avstånd på 5 mm till väggar och andra vertikala fasta punkter under installation. Detta ger golvplattorna möjligheten att utvidga sig och krympa ihop på ett naturligt sätt.
2. Placera kortsidan på nästa golvplatta i låslisten på den redan installerade golvplattan. Håll golvplattan i vinkel och sänk ned golvplattan i horisontalt läge. Var noggrann med att ha en perfekt kortsidkoppling. Fortsätt med de nästa golvplattorna på samma sätt tills det kvarstår endast en golvplatta.
3. Lägga radens sista golvplatta med dekorsidan upp och låslisten vänd mot väggen. Kortsidan ska vara 5 mm från väggen. Markera stället där golvplattan ska skäras. Gör ett snitt i golvplattan på dekorsidan med hjälp av en mattniv. Bryt av den överskjutande delen och installera den på samma sätt som de föregående golvplattorna. Lägga det sista golvpanelet i raden med dekorsidan upp och låslisten mot väggen. Kortsidan ska vara 5 mm från väggen. Marker stället där golvpanelet ska tillskjäras. Lag ett snitt i golvpanelet på dekorsidan med hjälp av tapetkniven. Knekk av den överskjutande delen och installera det på samma sätt som de föregående golvpanelerna.
4. Første panel på andre rad
Sørg alltid for at endeskjøtene forskyves minst 30 cm når du starter på neste rad. Bruk, om egnet, den avkuttede delen av golvpanelet fra forrige rad. Dersom den ikke er egnet kan du kutte et nytt golvpanel i to. Plasser det avkappede golvpanelet i vinkel i låslisten til foregående rad og vinkle det ned.

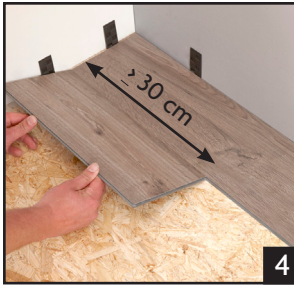

5. Placera kortsidan på nästa golvplatta i låslisten på den föregående golvplattan i samma rad. Håll golvplattan i vinkel och sänk den ned i horisontalt läge. Se till att långsidans spånt är placerad i låslisten på föregående rad.
6. Lyft golvplattan en aning och skjut samtidigt försiktigt långsidans spånt in i låslisten på föregående rad och sänk ned den. Fullfölj hela raden på samma sätt.

4. Slutföring

Använd alltid tillbehör som är anpassat PureLoc för perfekt resultat.

5. Åtgärder vid användning

För att bevara golvet i gott skick är det viktigt att placera en dörrmatta av god kvalitet i ingångspartier, tillräckligt stor för att absorbera smuts från skor (sand, sten...).

Förse möbelben och andra tunga föremål med filttassar för att undvika repor. Använd inte gummimattor.

Använd mjuka plasthjul på kontorstolar.



6. Rengöring av golvet

Dammsug eller använd våtmopp. Använd vid behov en blandning av rent vatten och mildt syntetiskt rengöringsmedel, eller golvrengöringsmedel för hushåll. Skölj grundligt och torka upp restvatten. OBS: Golvet kan upplevas halare när det är vått.

Fläckar, märken och spill bör torkas upp så fort som möjligt.

Använd inte aceton eller klorerat lösningsmedel. Använd inte vax eller lackförsegling.

7. Garantivillkår

Garanti för första användare

PureLoc golvplattor garanteras mot alla produktionsrelaterade fel under normal användning från köpdatum för den ursprungliga kunden.

Garantin täcker all onormal försämring av produkten om installation och skötsel av PureLoc har gjorts i enlighet med instruktioner som är tillhanda.

Vid produktfel ersättes defekta PureLoc golvplattor med motsvarande eller liknande golvplattor med samma kvalitet baserat på existerande produktsortiment vid reklamationsstidpunkt.

Garantin täcker inte ekonomisk ersättning eller arbetskostnader som krävs i förbindelse med byte av golv.

Garantin täcker inte:

- Normalt slitage
- Mekaniska skador eller förändringar i produkten p.g.a. installationsfel

- Olyckor, fel användning eller missbruk av produkten
- Skador förorsakade av fel rengöring eller användning av fel rengöringsmedel
- Skador förorsakade av tunga stolar eller andra möbler: Kom ihåg användning av filtassar under möbelben för att minimera möjligheten för repor och märken i ytan
- Skador från sand och smuts: Kom ihåg användning av dörmattor i ingångspartier för att förhindra att smuts kommer på golvytan
- Repskador

För ytterligare information: www.berryalloc.se

8. Juridisk information

Detta dokument presenterar den allmänna installationsanvisningen baserad på senast tillgänglig information. För bästa resultat och garantigtighet, ska dessa anvisningar noggrant följas.

