

# TAKSTEG KOPPLADE

*Benders kopplade steg är ett enkelt sätt att ta sig från takfot tillnock. Det kopplade steget är godkänt enligt EN 12951 (takstegar) för att användas på hus med fasadhöjd från 4 meter och uppåt. Det kopplade steget är testat och godkänt att koppla livlinan direkt i steget. Längst upp monteras en skena för att säkerställa hållfastheten.*


- Kopplade steg för oberoende längd.
- Snabb och lätt montering.
- Används till fasadhöjd över 4 meter.
- Certifierad enligt EN 12951.
- Monteras med infästningsskena.
- Maximal taklutning 65°, vid brantare taklutning rekommenderas fast takstege.



Infästningsskena



Taksteg kopplade

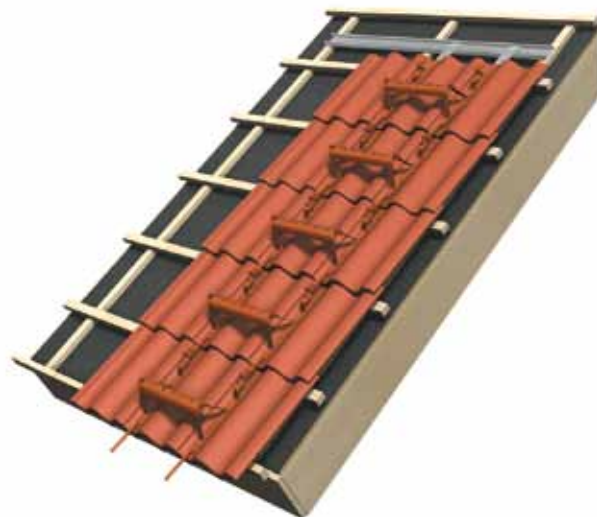

## Artikelnummer

|  |         |
|--|---------|
| Bender Taksteg kopplade                    |         |
| för 1-kup betongpanna 25 mm läkt:          | 0802..  |
| för 1-kup betongpanna 45 mm läkt:          | 0809..  |
| för 2-kup betongpanna 25 mm läkt:          | 0805..  |
| för 2-kup betongpanna 45 mm läkt:          | 0804..  |
| för Carisma betongpanna 25 mm läkt:        | 0802..  |
| för 1-kup lertegel 25 mm läkt:             | L82024  |
| för 2-kup lertegel 25 mm läkt:             | L80224  |
| för Hansa falsat lertegel 25 mm läkt:      | H802 .. |
| för Hansa falsat lertegel 45 mm läkt:      | H809 .. |
| för Tvilling falsat lertegel 25/45 mm läkt | L825 .. |
| Infästningsskena komplett S125T:           | 081190  |

## Fakta

|                |   |
|----------------|---|
| Material:      | Förzinkat stål  |
| Yta:           | Pulverlackerad  |
| Färg:          | Svart (20), tegelröd (24) och galvad (90)   |
| Vikt:          | 1,58 kg<br>(infästningsskena 2,56 kg)   |
| Antal/kartong: | 6 st (1-kup betong)<br>8 st (2-kup betong)<br>6 st (lertegel)<br>1 st (infästningsskena)      |
| Antal/pall:    | 84 st (1-kup betong)<br>112 st (2-kup betong)<br>84 st (lertegel)<br>50 st (infästningsskena) |

## Monteringsbeskrivning

1. Kontrollera bärläktens kvalitet, hållfasthet och infästningspunkt.




Traditionellt undertak av råspont, papp, ströläkt 25 x 25 mm och bärläkt 25 x 38 mm.



Lätt undertak med 45 x 70 mm läkt. Se till att undertaket har lite nedhäng mellan takstolarna..

2. Börja montage nerifrån. Bärläktstegets byglar häktas över takpannans överkant och under bärläkten. Taggade spröten förs in i underliggande steg.

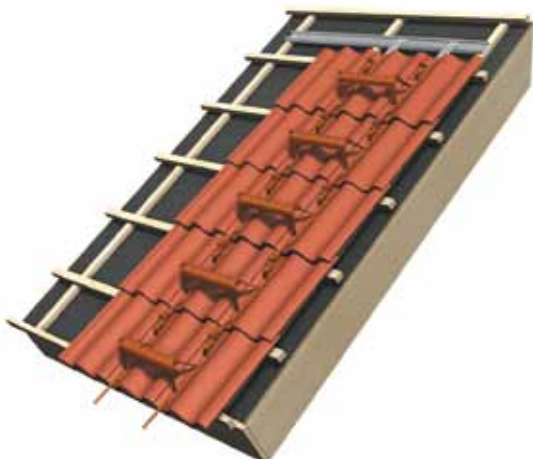

För bärläkt 25 mm använd bärläktsteg med bygelöppning 44 mm.

För bärläkt 45 mm använd bärläktsteg med bygelöppning 65 mm.

3. Montera ett bärläktsteg på varje pannrad. Bärläktstegen skall monteras i rak linje nerifrån och upp.

4. Längst upp monteras skena i vilken översta steget hängs fast. Se bild nedan.

