

**En Revolution inom fästtekniken.  
För badrum utan borrhål.**



# Så här lätt monterar du ditt NWB-tillbehör utan att borra hål



1. Torka av underlaget från smuts och fett.



2. Avlägsna skyddsfolien från adaptern




3. Tryck fast adaptern på avsedd plats



4. Öppna den medföljande tuben med häftmedel.



5. Tryck in tubens innehåll till det flödar över i adaptorns hål

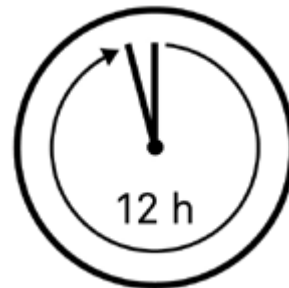

6. Låt härda i 12 timmar.



7. Montera ditt tillbehör på adaptern.

# FÄRDIGT

