

Benders plåtnock kan användas vid flacka taklutningar där betongnockens vinkel på 30° kan upplevas för spetsig mot takfallets lutning.

Plåtnocken är bockad i 20° vinkel och kan användas från 14° upp till ca 26° taklutning.

Plåtarna monteras över nock- & valmtättningsrulle på nockbyglar som ger en öppning för den luftcirkulation som krävs mellan takpannorna och underlagstaket. Nockplåten skall överlappas ca 50 mm vid varje skarv.

Nockplåtarna levereras i tvåmeterslängder och finns i samtliga Carismafärger.

För att få rätt höjd på nockbrädan vid Carismanock, använd tabellen nedan. Nockbrädans mått är i mm, räknat från undertaketets spets. För att tabellen nedan skall kunna följas, använd en nockbräda med bredd 34 mm.

Översta bärläkt placeras 45 mm nedanför undertaketets spets.

Tabell för nockbrädeshöjd.

Taklutning	Nockbräda
14	95
18	90
22	85
26	80

Monteringsanvisning för Carisma plåtnock, se sid 2.

Artikelnummer

Plåtnock Carisma C789..

Fakta

Material:	Plåt
Yta:	Polyesterlackning
Färg:	Grafit -01, Granit -21, Tegelröd -24, Ljusgrå -37
Vikt:	Ca 2,5 kg
Täckande bredd:	270 mm
Täckande längd:	1 950 mm

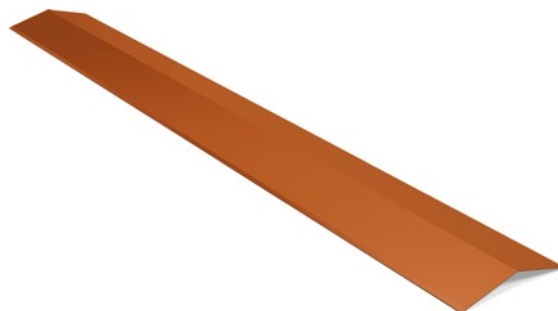



Bild 1. Nockplåt till Carisma takpanna.



Bild 2. Närbild på bygel till Carismanock.




Monteringsbild 1. Anpassa nockbrädans höjd i förhållande till taklutningen (se tabell sid 1).

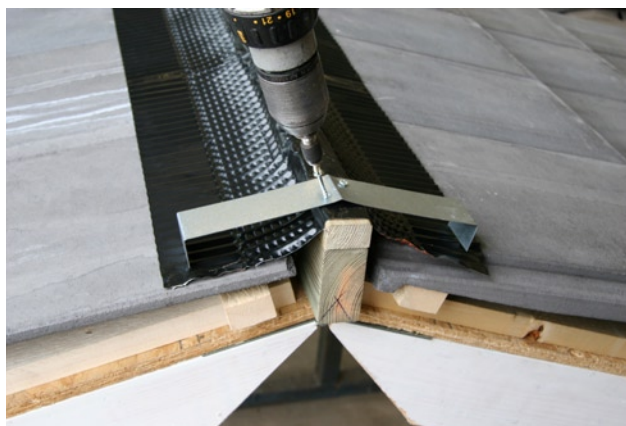


Monteringsbild 4. Skruva fast nockbygel i nockbrädan med två rostfria träskruv så att byglarnas vinklade sidor pressas mot takpannorna.

Vid vindutsatta lägen kan nockbygeln förstärkas genom att komplettera med en extra böckad stålplåt (1 - 1,5 mm) på bygelns övre del.

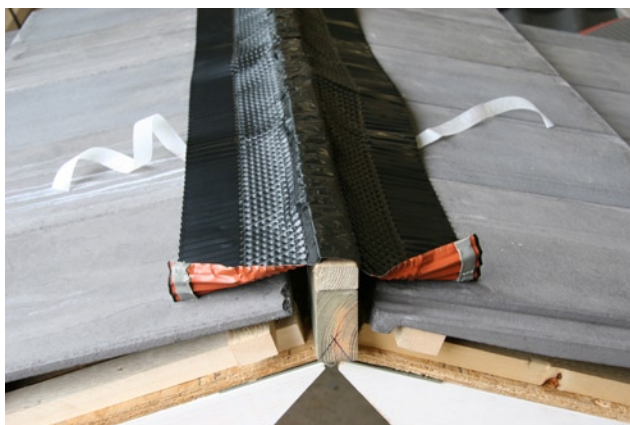

Monteringsbild 2. Montera nock- och valmtätningen.

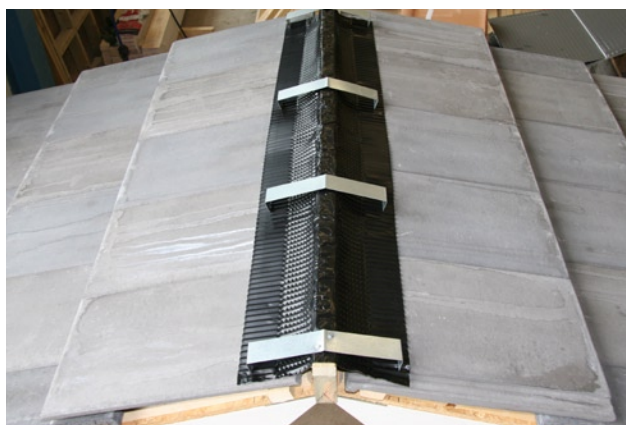

Monteringsbild 5. Byglarna monteras med centrumavstånd 400 mm.



Monteringsbild 3. Justera nockbyglarna så de stämmer med nockplätens böckning.



Monteringsbild 6. Skruva nockplåten ca 20 mm från bygelns nedre kant på båda sidor. Använd plåtskruv med bricka av typ farmarskruv, kan fås i samma färg som plåten.