

ARTFEX

HUNDBUR



Dubbeltur i en Kia Sorento 2015

DUBBELTUR MEDIUM
Bredd 980 Höjd 675 djup 830.

LÅDA 1:

Toppskiva 366 x 447mm.	1
Golvskiva 455 x 805mm.	1
Plan mittdel 800 x 675mm.	1
Kupat sidostycke 800 x 675 mm.	1
Dörr främre 640 x 440mm.	2
Gängad stång M8x820mm	2

LÅDA 2:

Toppskiva 366 x 447mm.	1
Golvskiva 455 x 805mm.	1
Mellanvägg	1
Kupat sidostycke 800 x 675 mm	1
Dörr bakre 640 x 440mm.	2
Skruvsats, innehållande nedanstående detaljer	1

SKRUVSATS:

Monteringsanvisning	1
Gasfjäder G15-40-200-02	2
Lås WL290	2
Hattmutter M8	4
Spårmutter M6/16	20
Insexskruv M6 x 12	20
U-bygel Evakueringslucka 4,3	2
Rattmutter M5 DIN466 20-M5	4
Spännband isofix L.700	4
Distans tjock B17 15 9,75 SLD	2
Insexnyckel	1
Insatshylsa LB1612826S	14
Låsplåt Evakueringslucka	2

MONTERINGSANVISNING uppdaterad 2016-09-26**1**

Montera ihop golvskiva
och ena kupade
sidostycket

Drag ej åt

Skruvar från undersidan
och försänkt mutter från
ovansidan

Montera även toppskivan.

Drag ej åt

Montera nu mittensektionen
(plan mittdel).

Om det ska vara
mellanvägg så ska den
läggas mellan skivor
och de långa plattjärnen.
Buren fungerar även utan
mellanväggen.



2


Montera nu nästa sektion på
Samma vis som enl.pos.1



3

Tryck i insatshylsorna i
sidostyckenas öppna
rörändar dvs på insidan
av det välvda
sidostycket

**Flänsen ska vara på
gavlarnas insida**

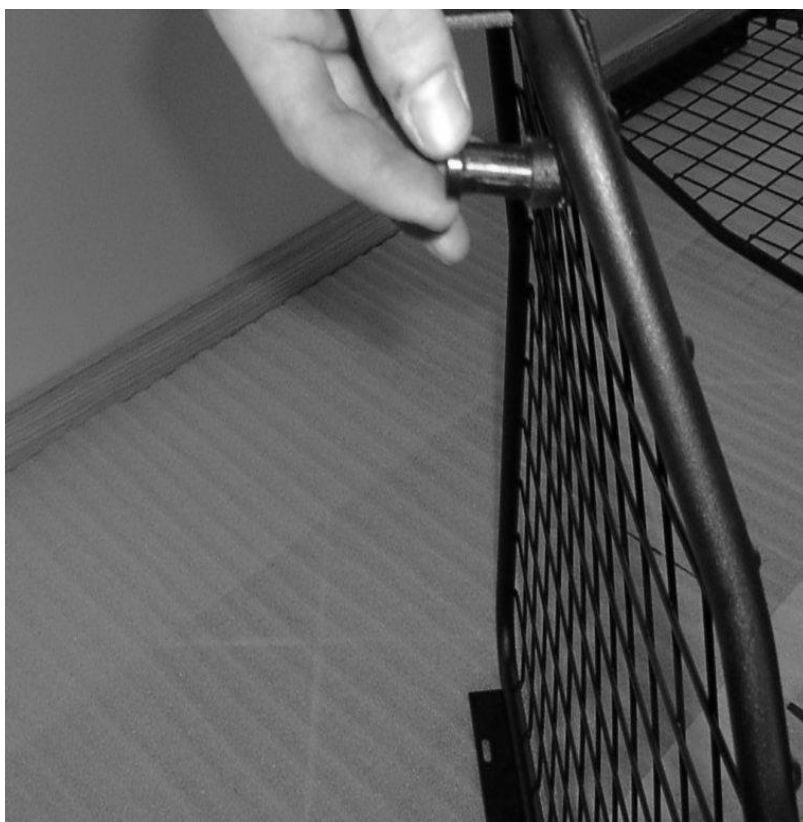

4

Tryck i insatshylsorna i
dörrarnas båda öppna
rörändar



OBS! Beroende på vilken sida ni börjar montera burens dörrar kan moment 5 respektive 6 byta plats med varandra. Titta noga på hur mittsektionens ser ut.


5

Tryck i en

Insatshylsa på den sida av mittsektionen som rör ändan syns på framifrån. Enligt bild till höger på höger burhalva.

På motsatt sida ska det sitta en tjock distans

SE TEXTEN PÅ BILDERNA

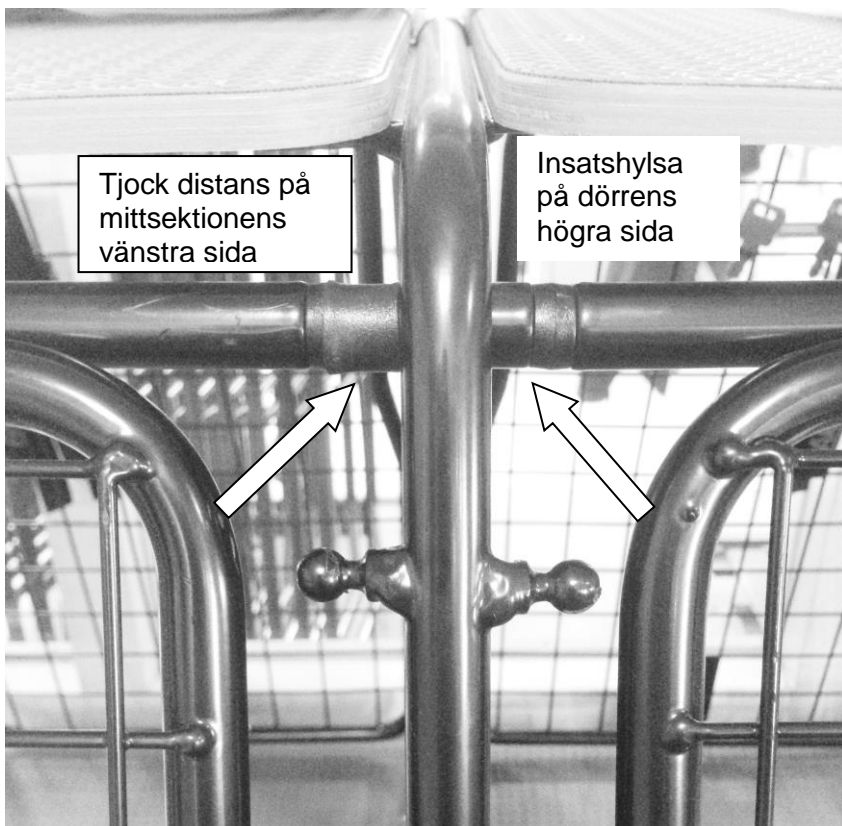

På mittsektion: insatshylsa med flänsen åt HÖGER (fläns = mittsektionens rör syns mer på höger burhalva, pil)

På vänster sida ska en tjock distans ligga närmast mittsektionen

(Dörr med insatshylsa – tjock distans – mittdel – insatshylsa i mittdel – insatshylsa i dörr)


6

Tryck i en

Insatshylsa på den sida av mittsektionen som rör ändan syns på framifrån. Enligt bild till höger på vänster burhalva.

På motsatt sida ska det sitta en tjock distans

SE TEXTEN PÅ BILDERNA

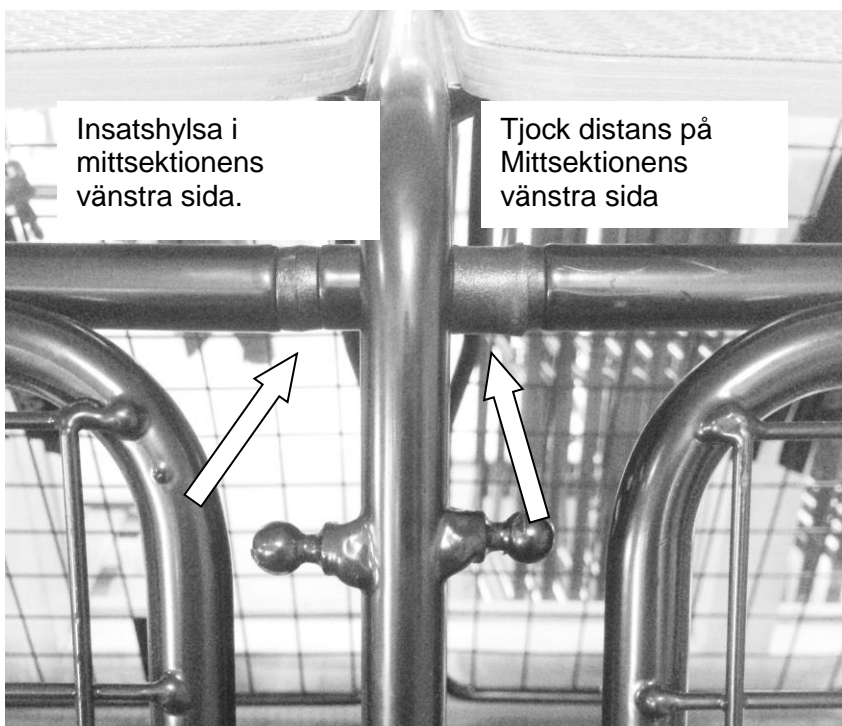

På mittsektion: insatshylsa med Flänsen åt vänster (fläns = mittsektionens rör syns mer på vänster burhalva)

På höger sida ska en tjock distans läggas ligga närmast mittsektionen

(Dörr med insatshylsa – insatshylsa i mittdel – tjock distans – insatshylsa i dörr)

7. Dörrmontering:

Montera på mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gångorna, **Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängerna för att underlätta monteringen.**

Håll dörren på plats

Slå stängerna försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gångorna kommer ut på andra sidan.

Skruva då på muttrarna på motsvarande sidor och drag fast

OBS! Se till att de lösa distanserna hamnar på rätt plats
Se fig. 5 & 6



8. Montering av gasfjäder:

Det är nu man väljer om man vill ha buren på höger eller vänster sida i bilen, den plana burgaveln är tänkt att vara mot bilens mitt. Detta kan ändras efter att monteringen är klart ifall man ångrar sig, då byter man helt enkelt plats på gasfjäder & lås med utrymningsluckans monteringsdelar.

Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först gasfjäder på burgavels kula. Öppna sedan dörren så att kulan möter gasfjäders kulsål.

Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt (så tar takplattan i) så justera burens takpatta något bakåt. Tryck fast gasfjädern. Tips 1: Går det lite trögt att trycka på gasfjädern så smörj kulan med lite fett. Det kan hjälpa bleckets "små armar" på insidan huvan att lättare vidga sig och sluta tätt runt kulan.

OBS! Slå ej, då kan metallblecket skadas/förstöras och gasfjädern kan inte sättas fast.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) kulsålen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar.

Då kan gasfjädern inte användas igen.





9

9. Montering evakueringsluckor:

Evakueringsluckans låsplåt trycks ned i golvsnivåens slits.

Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild.

För U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren.

Skruva fast med rattarna.

Det kan upplevas att plåten är för stor för hålet i golvsnivån men den ska vara så tajt, "slå" försiktigt ner plåten med hjälp av en gummiklubba eller liknande.

Utan denna fastsättning tappar burens stabilitet vilket kan ge en rangling och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på burens.

Detta är en evakueringslucka. I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så lossas bara rattarna och man tar ut hunden via baksätet



10.

Skruva av den gula muttern på låset samt tag bort stålbrickan. Skruva INTE bort låsregeln, men kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen.


För nu låsenheten genom hålet på dörren.

Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag.

Skruva fast med stålbricka och mutter på insidan.

Vi rekommenderar:

Vid första användandet så doppa gärna nyckelspetsen i lite matolja så låset får lite smörjning

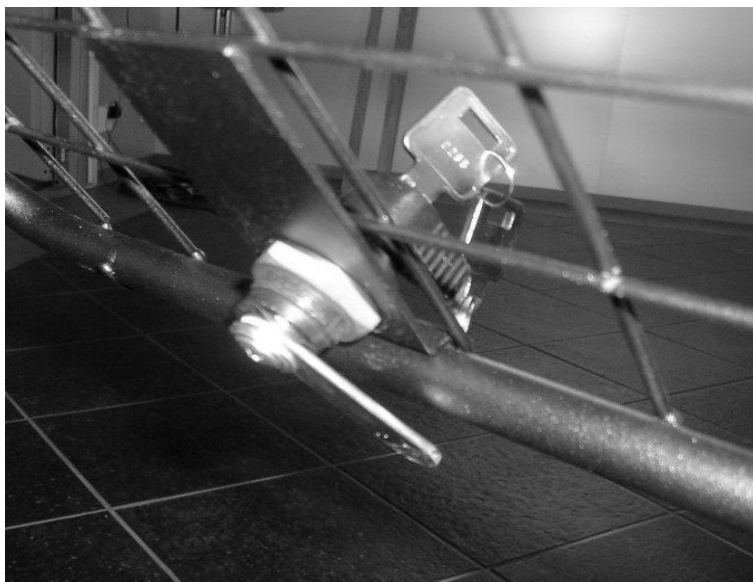

11. Centra nu golvskena och toppskiva så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen. Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.

Om toppskivan skulle ta i dörren när den öppnas bör ni lossa lite på takskruvorna och skjuva toppskivan något bortifrån dörrsidan.

12. Ställ in burens i bilen och spänn fast den i bilens lastöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast burens med säkerhetssele som är ett tillbehör till burens. Tänk på att till vissa bilar kan insynsskydd tas bort för att burens ska få plats.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven & låsmutter på låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning.



TILL **ARTFEX** -BUREN FINNS ÄVEN FÖLJANDE TILLBEHÖR

KROKAR

Till linor, koppel mm. Monteras enkelt genom att fästas på burens galler. Levereras i 2-pack



STÖTFÅNGARSKYDD

Skyddar stötfångaren mot hundens vassa klor.

Fästs med kardborreband under burens golv.

Finns i två olika utföranden, 40cm bredd som passar till Small & Mediumburen

samt en 65cm bred till Medium bred & Largeburen. Till dubbelburen= 2xSmall

Vid uppfällt läge krokas skyddet enkelt fast i burdörrens galler med hjälp av de påsydda krokarna



Dubbelbur med två stötfångarskydd Small 40 cm i en Kia Sorento 2015

KONSUMENTKONTAKT ARTFEX: 0521-14570 e-post: info@artfex.se
(20170306)