

ARTFEX

HUNDBUR



MEDIUM BRED med GAVELÖPPNING
Art.nr 10013

Mått:dj:653 hö:675 br:830
Tröskelhöjd:100

Burens dörr är placerad på 830

**MONTERINGSSATS FÖR STORLEK "MEDIUM BRED
med GAVELÖPPNING"**

Artikelnr:10013

Toppskiva 447x517mm.	1
Golvskiva 615x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr sidor 640 x 590mm.	2
Dörr främre 710 x 580mm.	1
Gängad stång M8x 577mm.	2
Gängad stång M8x 368mm.	1


Skruvsats:

Insatshylsa LB 1612826S	12
Låsplåt 87a	2
*Gasfjäder nr.4484 svart	1
Lås WL290	1
Hattmutter M8	6
Spårmutter M6/16	10
Insexskruv M6 x 12	10
U-bygel 4,38x40 cc.32	2
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	4
Insexnyckel 31.-463161	1
Spännband	4

*Gasfjädern är endast för montering på den förmonterade dörren som är på 830 sidan

Tillbehör: Stötfångarskydd, burkrok & krocktestad säkerhetssele :

Till denna bur passar stötfångarskydd Bredd 65cm, Säkerhetssele samt Burkrokar i 2-pack

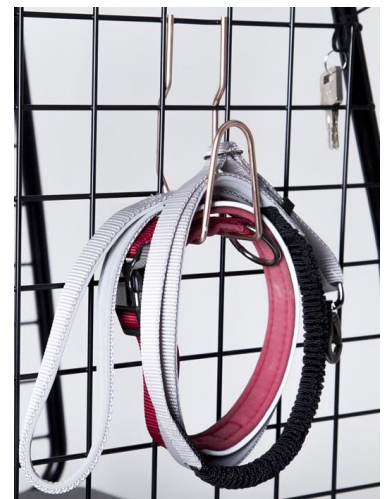


MONTERINGSANVISNING

1.

Montera ihop golvskiva och den plana del som är 830 i bredd-
Denna plana sida ska när buren är monterad vara mot själva baksätets ryggstöd när buren står i bilen.

Skrubar från undersidan och försänkt mutter från ovansida.

Skruva ej åt!

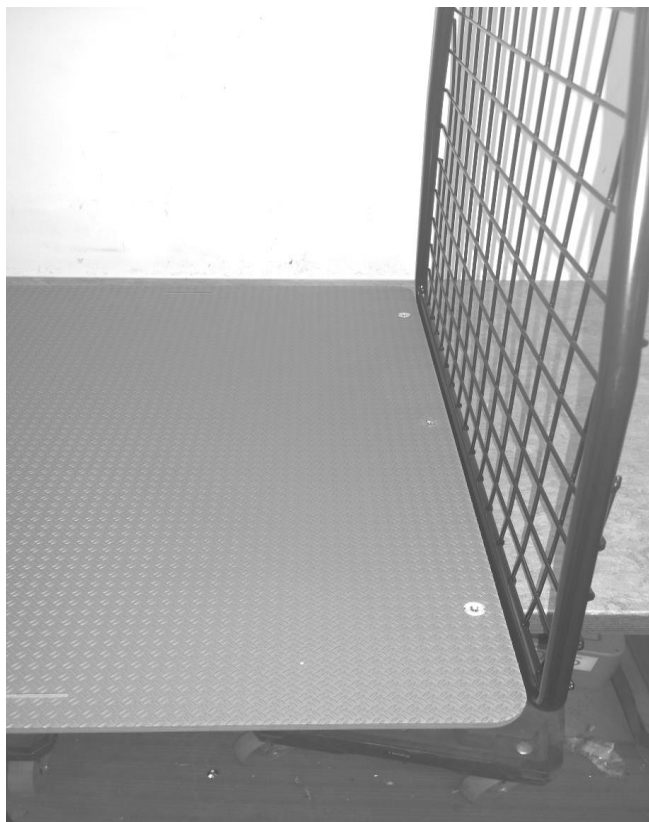

2.

Montera även den välvda del som är 830 i bredd.

Denna del har även en förmonterad med buren dörr (se moment 7) som är den del på buren som är dörr / lucka / öppning.



3.


Montera nu även burens toppskivan. Toppskivan ska ligga uppe på de platta järn som sitter fastsvetsade på burens 830 sidor



4.

Tryck i insatshylsorna i sidostyckenas öppna rörändar, Dvs på insidan av buren enligt bild. Totalt 4 st.

Flänsen på insatshylsan ska vara mot burens centrum

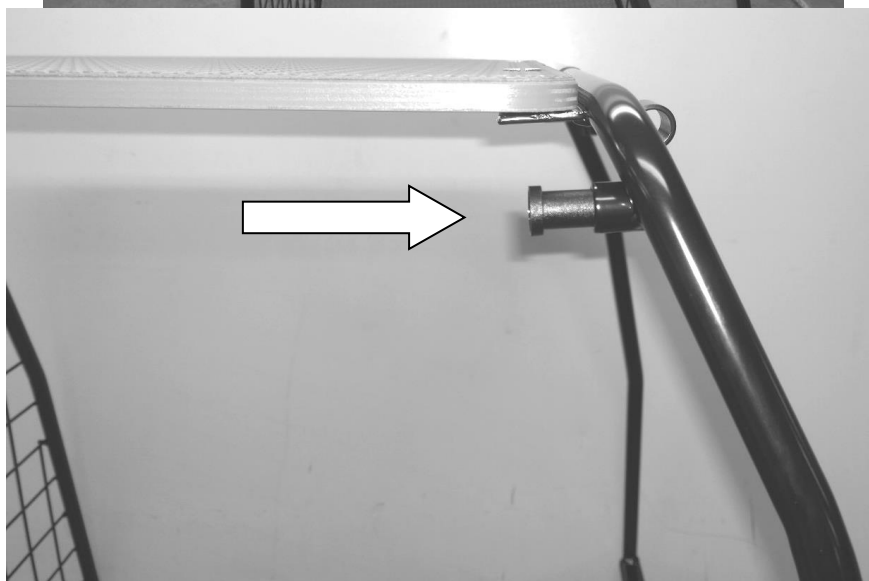

5.

Montera sedan insatshylsor i sidostyckenas öppna rörändar. Totalt 4 stycken



6.

Montering av burens sidostycken:

Skruva på en mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gångorna, **OBS! Viktigt att insatshylsorna sitter enl. instruktion.**

Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stången för att underlätta monteringen.

Håll sidostycket på plats

Slå stången försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gångorna kommer ut på andra sidan. Skruva då på muttrarna på motsvarande sidor och drag fast.



7.

Montering av burens dörr: FÖRMONTERAD DÖRR välvd sida (830mm)



Bilden ovan är en Artfex Medium Bred Gavel placerad i bil.
Hunden på bilden är ca 55cm i mankhöjd

8. Montering gasfjäder

Gasfjädern (svart) ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först gasfjäder på burgavels kula.

Öppna sedan dörren så att kulan möter gasfjäders kulsåål.

Tryck fast gasfjädern.

Tips 1: Går det lite trögt att trycka på gasfjädern så smörj kulan på buren med lite fett.

Det kan hjälpa bleckets "små armar" på insidan huvan att lättare vidga sig och glida på plats på kulan och på så sätt sluta tätt runt kulan.

Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.

OBS! Slå ej, då kan metallblecket skadas/förstöras och gasfjädern kan inte sättas fast.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) kulsåålen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar.

Då kan gasfjäders huva inte användas igen. Själva gasfjädern i sig själv är inte trasig och huvan går att skruva loss och bytas ut.

Om huvan, vid oaktsam fastsättning av Gasfjädern, inte kan användas är lösningen ny huva (dessa kan skruvas loss)

Själva gasfjädern är i dessa fall inte trasig.

Gasfjädern kan bara monteras på den förmonterade dörren som är på burens 830 bredds sida.



9. Evakueringsluckan

Låsplåten trycks ned i golvskivans slits.

Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild.

För U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på sidostycket. Skruva fast med rattarna.

Utan denna fastsättning tappar buren sin stabilitet vilket kan ge en rangling och skramlande bur så vi rekommenderar denna montering på buren.

Evakueringslucka.

I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så lossas bara rattarna och man tar ut hunden via baksätet

10. Montering av låset:

Skruva av den gula muttern på låset samt tag bort stålbrickan.

Skruva INTE bort låsregeln, men kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen.

För nu låsenheten genom hålet på dörren.

Gummipackningen ska vara på utsidan dörrens låsbeslag. Skruva fast med stålbricka och mutter på insidan.

Vi rekommenderar: Vid första användandet så doppa gärna nyckelspetsen i lite matolja så låset får lite smörjning

11. Centra nu golvskiva och toppskiva så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen. Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.

12. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens lastöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast buren med den krocktestade säkerhetssele som är ett tillbehör till buren. Tänk på att till vissa bilar kan insynsskydd tas bort för att buren ska få plats.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven & låsmutter på låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning.

