

GRABBER® DECKMASTER

dolt montage för altaner och trädäck



Skruva trallen
underifrån.

Med Deckmaster fäster man trallen underifrån och får ett helt dolt montage. Perfekt för alla typer av träslag. Deckmaster levereras som ett komplett paket med beslag, skruv och monteringsanvisning.

FAKTA OM DECKMASTER

- 57 cm pulverlackerat beslag (brunt)
- Skruva och fäst trallen underifrån
- Ger dolt montage
- Ger vackrare utseende
- Inga synliga skruvhål
- Ingen risk för montageskador på ytan
- Stabilt montage
- Reducerar risk för fuktskador

Ett paket räcker till ca 2,25 m² färdiglagd trall.

Avståndet från marken till undersidan av trall, vid montage, bör ej understiga 30 cm.



www.**GRABBER**.se



Bild 1.



Bild 3.

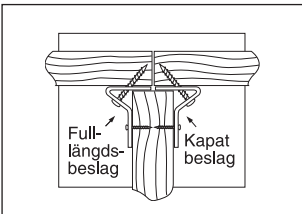


Bild 4.

OBS!

Vid användning av exotiska träslag som växt i klimatzoner med hög luftfuktighet, måste virket inljas på alla fyra sidor flera gånger FÖRE monteraget, för att minska de rörelser som uppstår i vårt Svenska klimat.

1

Fäst beslagen på reglarnas sidor.

Mot yttre regeln skall beslagen fästas sida vid sida inåtvända, se bild 5. Fäst med den bifogade skruven i vartannat hål på beslagens sidor.

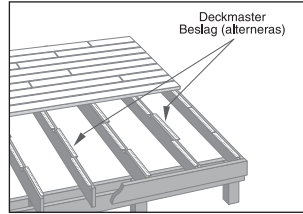


Bild 2.

Beslagen alterneras för att ge jämnt stöd för reglarna, se bild 2. Då skruvarna dras in i 60 graders vinkel bildas spänning som drar brädorna i en riktning, se bild 4. Genom att alternera beslagen dras brädorna från olika håll vilket i sig skapar stabilitet i konstruktionen.

2

Fäst genom att knäa mot brädorna och montera underifrån, se bild 3.

När du arbetar uppifrån trädäcket placerar du varje bräda över reglarna. Montera genom att dra i minst 2 skruvar genom beslaget upp i varje bräda. (Använd helst skruvdragare med vinkelmöjlighet.) Har du gott om utrymme monterar du underifrån, se bild 1. Mellanrummet mellan brädorna brukar rekommenderas vara 3-6 mm. Men tänk på att om du ska montera tryckimpregnerad trall som är mycket fuktigt t ex nyligen tryckimpregnerad, bör mellanrummet mellan brädorna vara ca en tumstocks bladtjocklek (1,5 mm). När virket torkar ökar mellanrummet till en lagom distans.

3

Skarva ihop brädor.

Där brädorna möts i skarv över en regel skall beslag fästas på bägge sidorna om regeln, se bild 4. Är det slumpmässigt skarvmönster kapas beslagen till brädans bredd och fästs på motsvarande sida av regeln där full-längdsbeslaget sitter.

4

Fortsätt att montera enligt anvisningarna från steg 2, se till att utrymmet mellan brädorna bibehålls. Är utrymmet under otillräckligt fäster du den sista brädan genom att skruva uppifrån, försänk skruven och plugga igen hålen för att bibehålla det dolda monteraget.

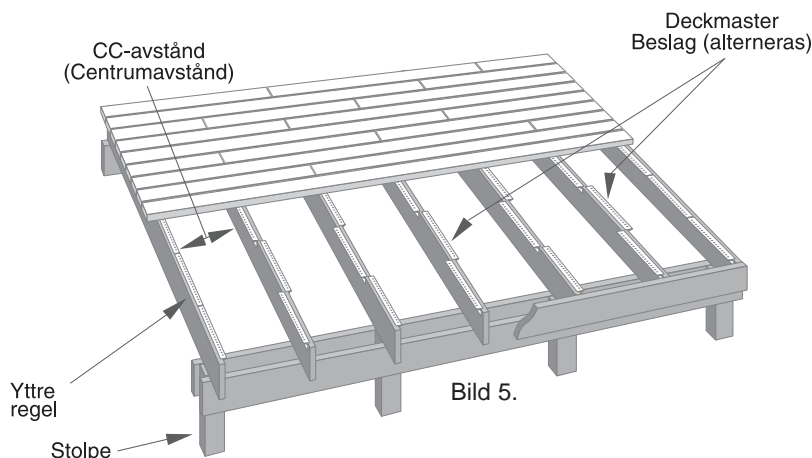


Bild 5.

Avståndet från marken till undersidan av trall, vid montage, bör ej understiga 30 cm.

Med Deckmaster väljer du lätt vilket avstånd du vill ha mellan brädorna. Tänk på att inte lägga brädorna tätt mot varandra, utrymmet mellan behövs för fuktreducering dessutom behöver virket viss rörelsemån.

Altan/trädäck

Storlek m ²	Regelavstånd/CC avstånd	
	40 cm (10-pack)	60 cm (10-pack)
2,25	1 pkt	1 pkt
4,50	2 pkt	2 pkt
6,75	3 pkt	3 pkt
9,00	4 pkt	3 pkt
18,00	8 pkt	6 pkt

Generalagent

AT ARNE THURESSON
 BYGGMATERIAL AB
 www.thuresson.se · 08-761 74 40