


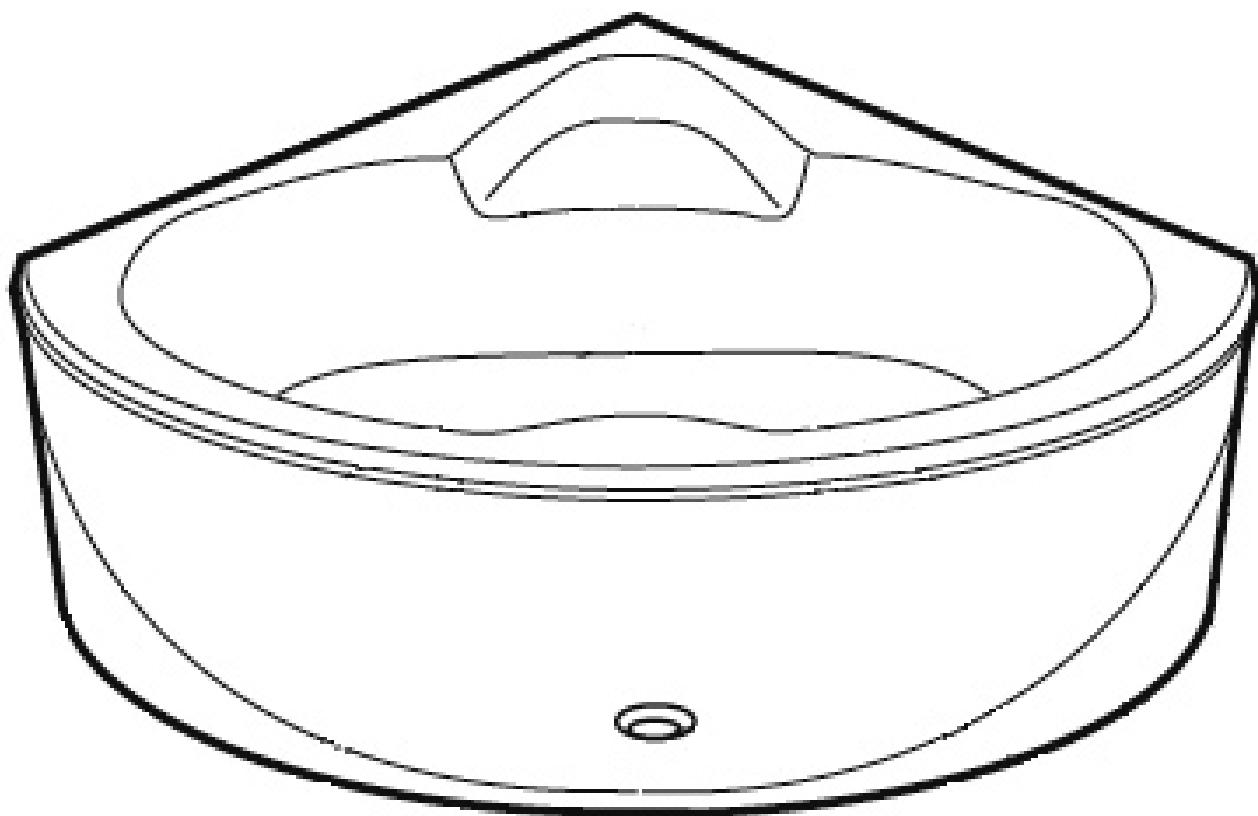

Barcelona
Florence
Venedig

Monterings och Användarmanual samt Garantibevis



Monterings- och användarmanual samt Garantibevis

Denna manual gäller för badkar och massagebadkar

Grattis till ditt val av bubbelbad!

Denna användarmanual är framtagen för att du ska få glädje av ditt bubbelbad i många år framöver. Här står förklarat hur ditt bubbelbad ska installeras för att det ska fungera som det ska samt vara säkert att avnjuta. I denna manual förklaras även hur ditt bubbelbad används och underhålls. Var rädd om denna manual, tillsammans med ditt kvitto är den din garanti för ett fungerande bubbelbad.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

	Sida:
Kontroll vid mottagandet	3
Ställ bubbelbadet på plats	3
Elanslutning	4
Anslutning vatten, avlopp	5
Test och finjustering	5
Driftstörning/Åtgärder	5
Montering blandare	6
Montering/Demontering front	7-8
Systembeskrivning	9
Tips inför badet och säkerhet	10
Underhåll av bubbelbad	10
Service	10
Garantibevis	11

Då vi är under ständig utveckling reserverar vi oss för eventuella förändringar i såväl
sortiment som design.

Kontroll vid mottagandet

Packa upp badkaret från emballage och kontrollera så att inte bubbelbadet har skadats under transporten. Eventuella transportskador som upptäcks vid mottagandet skall anmälas till chauffören.

OBS! När du packar upp karet är det inte tillåtet att lyfta i karets slangar eller övrig monterad utrustning. Det är endast tillåtet att lyfta i karets benstativ eller i sargkant.

Ställ bubbelbadet på plats

Montera av transportbrädor och transportfötter

Ställ karet på plats.


Justera in karet i våg. Alla fötter är justerbara och badkaret skall vila på samtliga fötter. Justeringen är viktig dels för att badkaret ska stå stabilt, dels för att dräneringen skall fungera.

Elanslutning

- Installationen skall föregås av en jordfelsbrytare med en märkutlösningström som inte överskrider 30 mA.
- Installationen skall föregås av en allpolig säkerhetsbrytare med minst 3 mm kontaktseparation. Detta för att enkelt kunna bryta strömmen vid tex längre resor och vid service.

En jordkabel med kabelarea 6,0mm² skall anslutas från märkt kopplingsplint på badkarets benställning till anslutningsdosan.


Märkning:

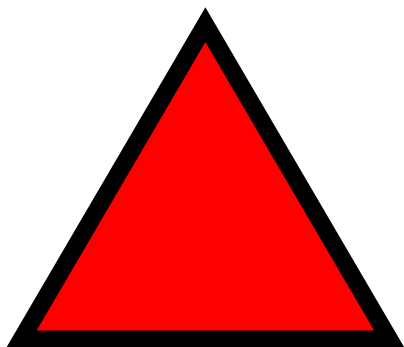

- Barn skall inte bada ensamma när bubbelbadkaret är igång.
- Personer med högt/lågt blodtryck, sjukdomar som kräver medicinsk behandling och gravida bör rådfråga läkare innan de använder våra bubbelbad.

Säkerhetssil till insug :

När bubbelbadkaret är igång skall personer med långt hår inte sänka ner huvudet under vattnet vid utsugssilen.

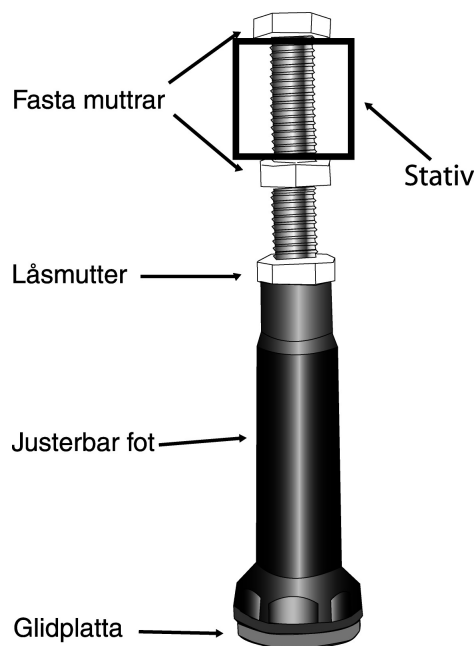


El-anslutning

- Installationen skall föregås av en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström som inte överskrider 30mA.
- Installationen skall föregås av en allpolig arbetsbrytare med minst 3mm kontaktseparation.
- Ingående spänningssatta delar, förutom elektriska komponenter matade med extra låg spänning som inte överstiger 12V, får inte vara åtkomliga för personer i badet.
- Ingående elektriska komponenter med undantag för fjärrkontroll, måste vara placerade eller fast satta på sådant vis att de inte kan falla i badkaret.
- Jordad anordning måste permanent bli fixerad till det fasta ledningsnätet.
- En jordkabel med kabelarea 6,0mm² skall anslutas från märkt kopplingsplint på badkarets ställning till anslutningsdosan. Märkning: 
- Installationen **skall** ske enligt gällande starkströmsföreskrifter.
- El-installationen **skall** utföras av behörig elektriker.

Grundeffekt på systemen:

1N~	230 V	50 Hz	Base 560W	Comfort 1000W	Comfort Plus 1100W	Super 2600W
-----	-------	-------	--------------	------------------	-----------------------	----------------

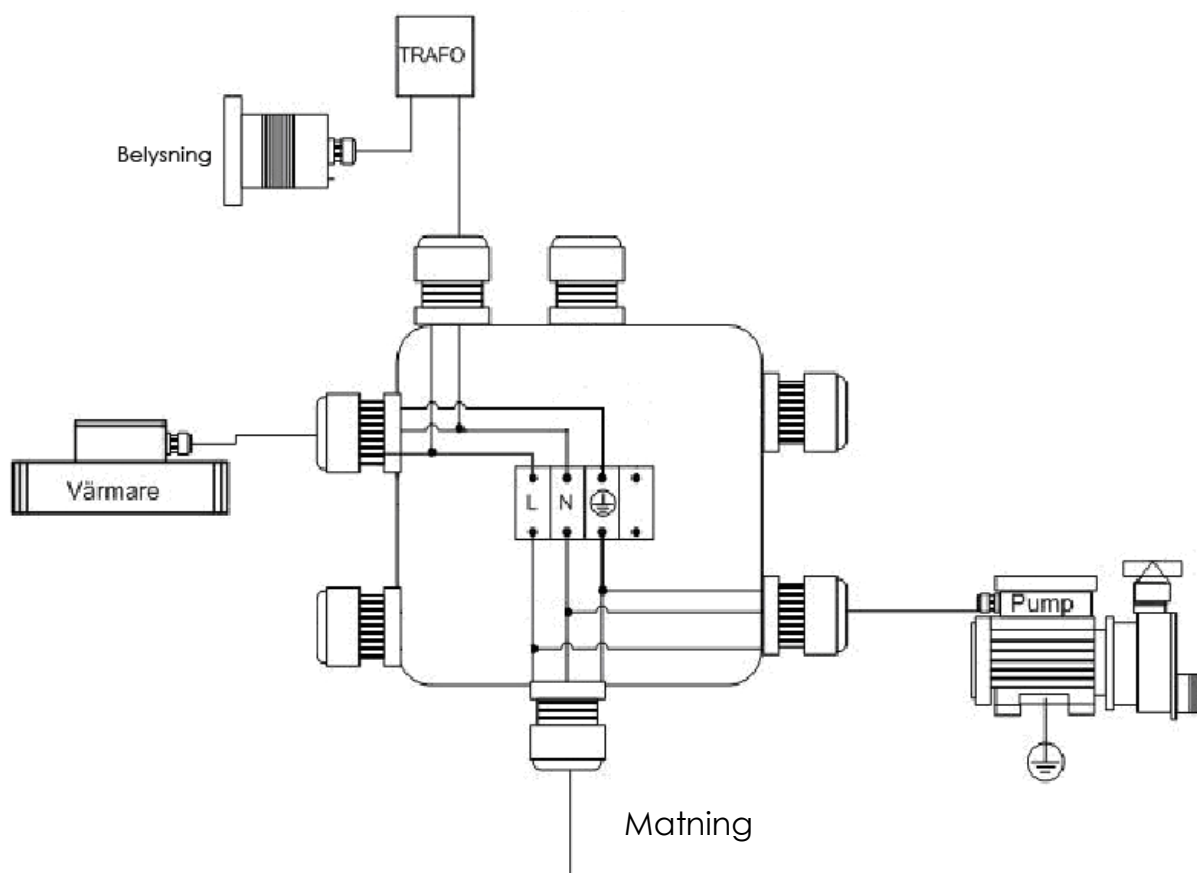


Anslutning av vatten och avlopp

- Installation skall ske enligt gällande VVS-normer.
- Installation skall utföras av behörig VVS-montör.
- Anslut avloppsvinkel och avloppsrör mellan badkarets avlopp och golvbrunnen. avloppsvinkel och avloppsrör medföljer karet.
- Om badkaret är utrustat med bottenplugg skall denna justeras så att den tätar ordentligt, se bild till höger.

OBS!

- **Vattentemperaturen i bubbelbadkaret får inte överstiga 50 grader.**

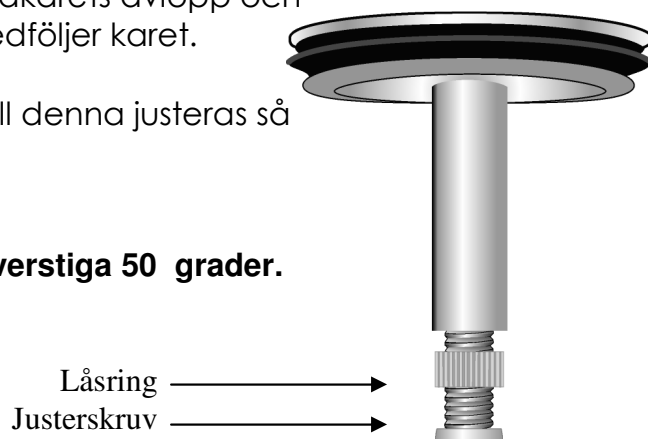

Test och finjustering

- Starta systemet och kontrollera att alla funktioner fungerar som det ska.
För mer information om systemet se sid 4.
- Tappa upp vatten så att det rinner över i överfyllnadsskyddet (OBS! detta gäller endast kar med överfyllnadsskydd) Kontrollera så att vattnet utan hinder rinner ut till golvbrunnen.

Driftstörning och åtgärd

Om problem uppstått med badkaret finns här ett par enkla tips på saker som enkelt kan kontrolleras innan kontakt tas för service.


Systemet startar inte:

1. Kontrollera att säkerhetsbrytaren står i läge "på"
2. Kontrollera att säkringen inte har löst ut.
3. Kontrollera att den pneumatiska startslangen sitter ordentligt fast i både startknappen och i pumpen.

Bottenventil tätar inte, vattnet rinner sakta ut ur badkaret:



Kontrollera att justerskruven är rätt inställd, se ovan.

Montering blandare

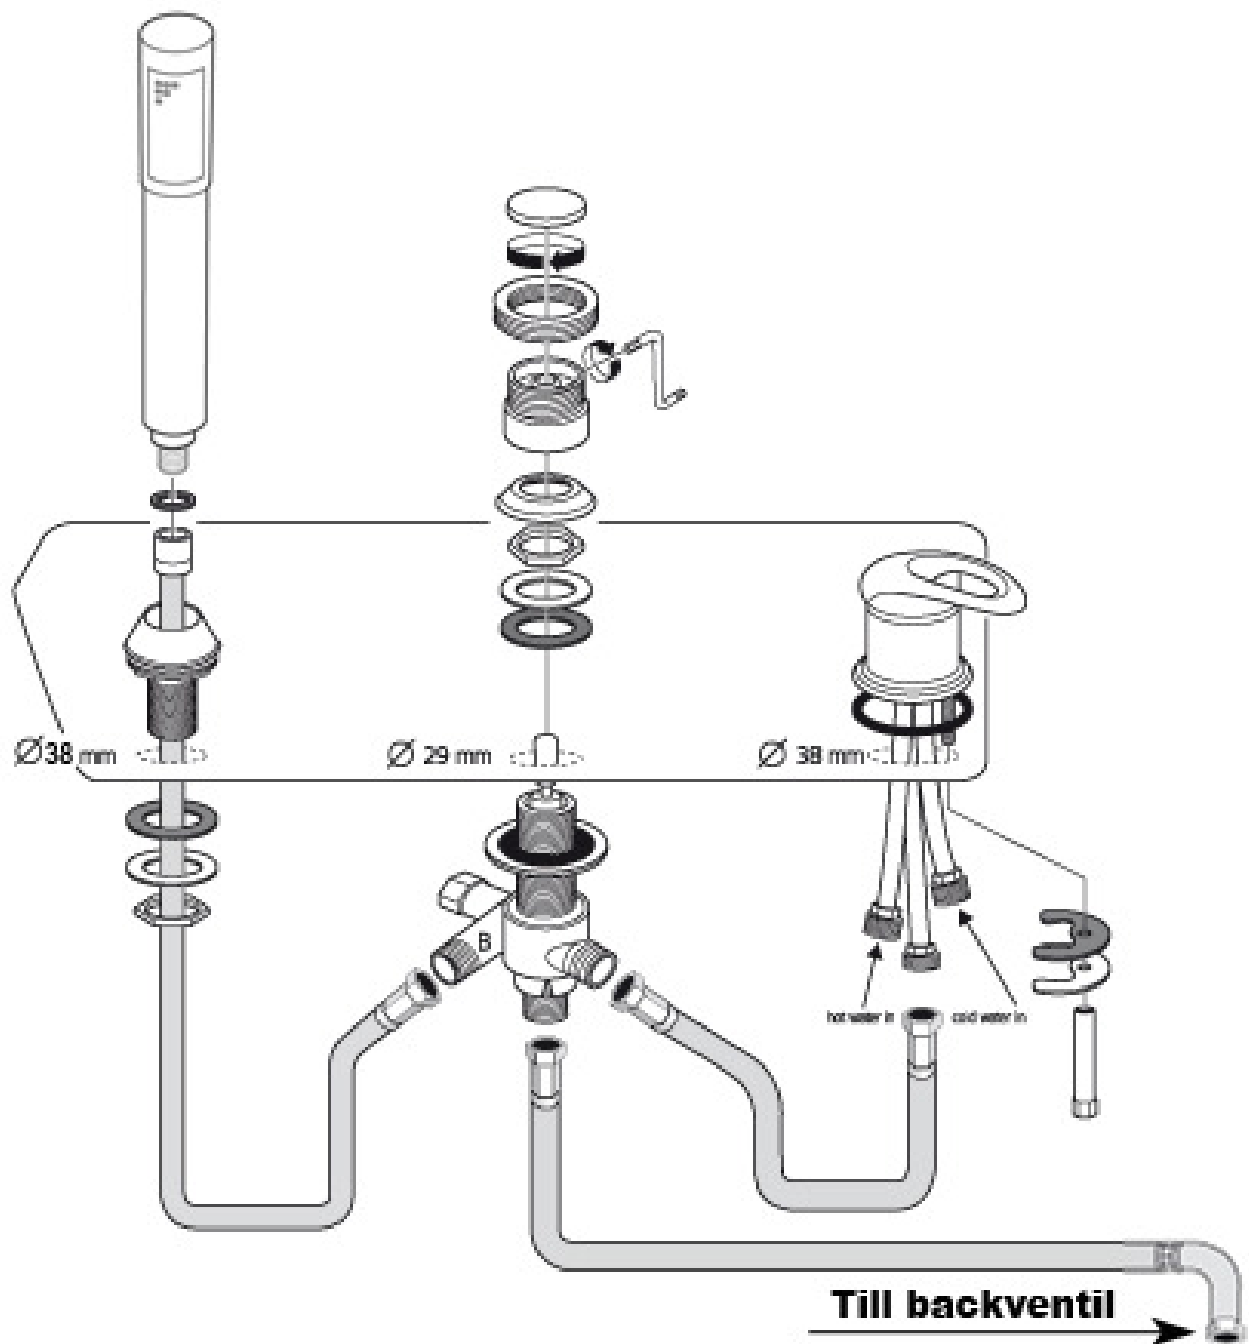


Montering / Demontering frontpanel

1

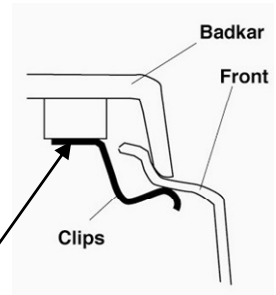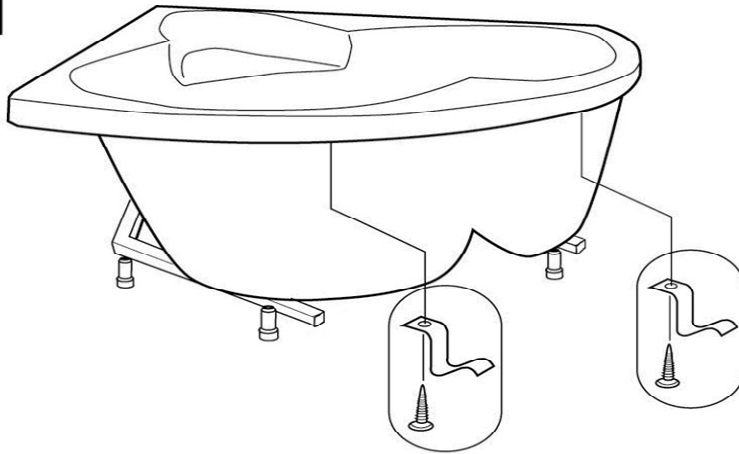


Skruva fast de medföljande skruvarna och clipsen i de förborrade klossarna under karet. Om detta inte redan är gjort från fabrik.

2

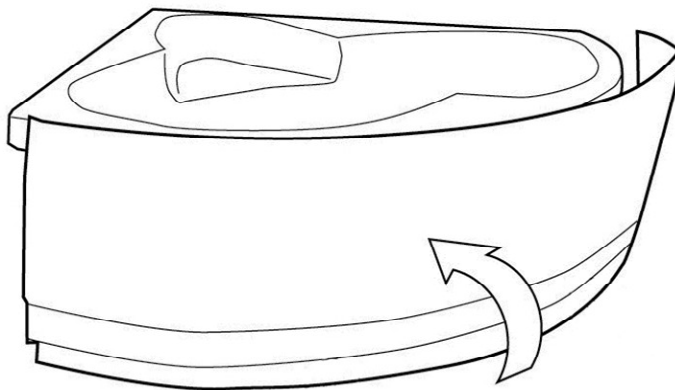


För fronten mot karet's sargkant, tryck neråt och inåt till dess att fronten låses.

3

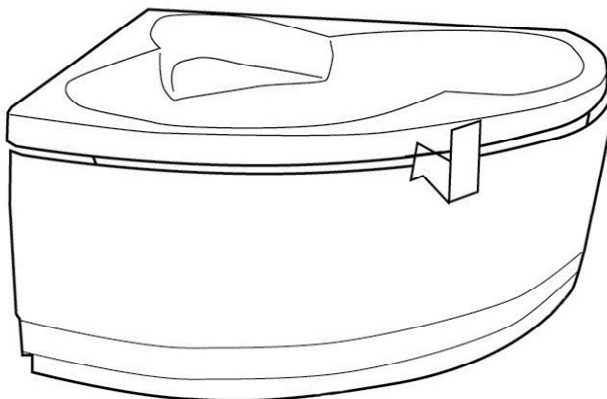

Montering/demontering av frontpanel

Tillägg för montering av front- och gavelpanel i nederkant, gäller endast rektangulära badkar:

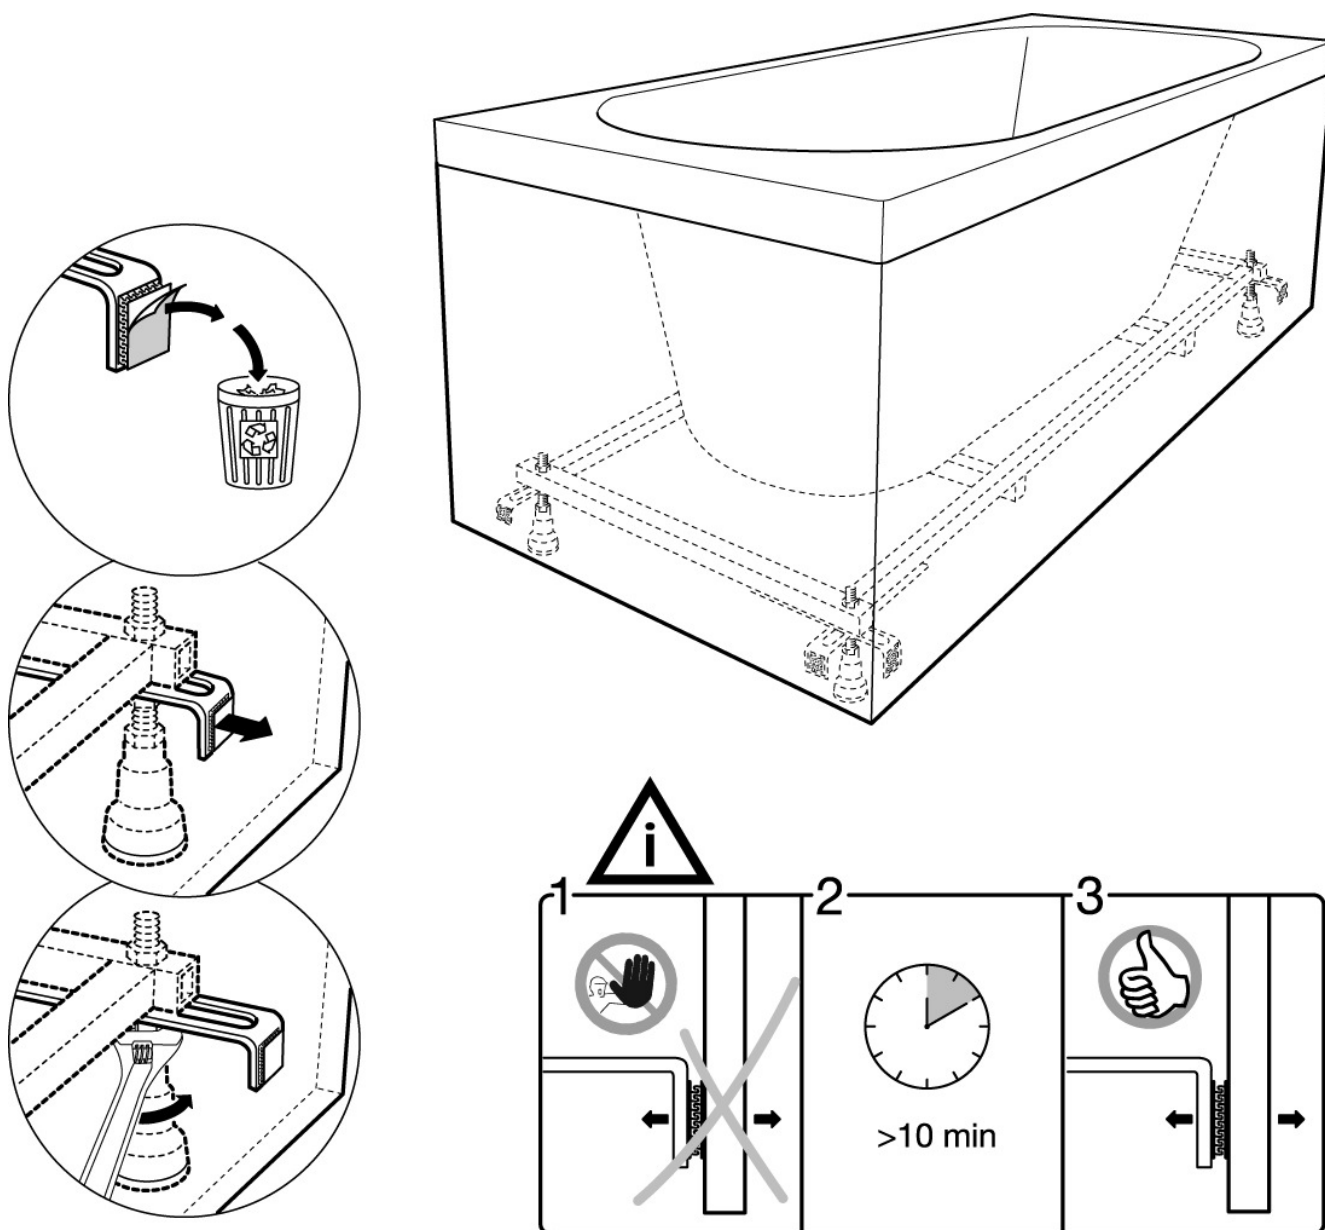

Systembeskrivning:

Detta kar är utrustat med Sidomassage (Samtliga), ryggmassage (Comfort, comfort + och super), fotmassage (Comfort+ och Super), värmare (Super), terapibelysning (Super), blandare samt front är tillval.

Nedan följer en funktionsbeskrivning:

Sidomassagen:

Sidomassagen består av totalt 6 st Bigjet (Bas och Comfort) eller 6st Powerjet (Comfort+ och Super). Dessa är placerade längs karets långsidor. Powerjet munstyckena är riktbara och individuellt avstängningsbara, skruva insatsen inåt för att stänga och utåt för att öppna.

Hur startas Sidomassagen?

- Innan dess att sidomassagen startas skall bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall vara ca 5cm över översta massage munstycket. Detta bubbelbadkar är utrustat med en torrkörningssäker pump. Det betyder att pumpen inte tar någon skada om den startas och körs utan vatten en kortare tid.

Obs! Rekommenderas inte!

- För att sidomassagen skall kunna startas måste pumpen vara på, pumpen startas på "Startknappen", samt att 3-vägs ventilen stå i läge för sidomassagen.

Ryggmassage och fotmassage

Ryggmassagen består av sex stycken massagejets av typen Minijet och fotmassagen av fyra stycken Minijets. Rygg/Fot massagen styrs från 3-vägs ventilen.

Hur startas Ryggmassagen?

- Bubbelbadkaret skall vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall vara ca 5cm över översta massage munstycket.
- Pumpen skall vara på.
- 3-vägs ventilen stå i läge för Rygg/Fot massage.
- För kraftigare ryggmassage öppnas luftreglaget.

Ljusterapi

Ljusterapi startas med 1/0 symbolen, färgval och cykler styrs med lampsymbolen.

Värmare

Systemet har en inbyggd underhållsvärmare på 1500W som skall hjälpa till att hålla bad temperaturen, inte för att värma upp vattnet, värmaren är fabriksinställd på ca: 39°C och startar automatiskt så fort pumpen startas



Startknapp



Luftventil




Trevägsventil



Powerjet



Minijet

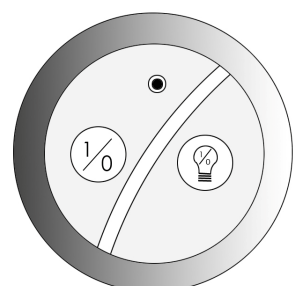

Ljusterapi

Tips inför badet och säkerhet

Att bada bubbelbad är en njutning för såväl kropp som själ.

Massageeffekten är inte bara välgörande för ömma och trötta muskler, den har även en rehabiliterande verkan på personer med muskel och/eller ledbesvär.

Du uppnår den bästa massageeffekten vid en vattentemperatur på mellan 36 – 38°. Börja med att köra massagen i 10 minuter och öka därefter massagetiden efter behov.

Det går alldeles utmärkt att använda badoljor eller badskum i bubbelkaren. Förhöj stämningen med levande ljus och lite dämpad musik.

Vi hoppas att du ska få många härliga badstunder i ditt nya bubbelbadkar, och tack än en gång för att du valt ett bubbelbad från Hafa.

Underhåll av bubbelbad

För att ditt badkar ska hålla sig fräscht i många år gör du så här:

- När bubbelbadkaret är nytt så använd ej Hafas djupverkande rengöringsmedel eller liknande rengöring. Först efter 3-6 månader kan detta användas. Systemet körs igenom första gången då bubbelbadkaret är nytt med rent vatten.
- Badkaret rengörs till vardags med vanligt rengöringsmedel som ej har någon slipeffekt. Polish fungerar utmärkt för detta ändamål.
- Om karet skulle skadas är det lätt att polera bort eventuella repor. Tänk på att inte utsätta ytan för syror, ammoniak eller kaustiksoda. För att slipa bort eventuella repor/rengöra och bibehålla glansen börja med vattenpapper tex 500 och avsluta med 1200, polera därefter upp glansen tex Autosol. (Vattenpapper och polermedel finns att köpa i järnhandeln)

Service

Om problemet kvarstår efter felsökningen kontakta Hafa Service.

Ring direkt till serviceavdelningen 035-154475 eller maila till: service@hafa.se

Våra servicemontörer runt om i landet kommer då att kontakta dig för att avhjälpa dig med problemet.

GARANTIBEVIS

GARANTI

Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel uppkomna av bristfälligheter i konstruktion, material eller av tillverkning uppkomna fel. Garantin täcker ej eventuell utebliven vinst, eller annan skada på person eller egendom pga fel eller skada i levererat gods. Våra kar är endast avsedda för inomhusbruk och garantin täcker ej annat bruk.

BADKAR 5 ÅR

Garanti att karet är färgäkta, inte gulnar eller missfärgas samt att ytskiktet inte krackelerar. Garantin gäller inte om karet skadats av oaktsamhet eller yttre våld

KOMPONENTGARANTI 2 ÅR

Garanti lämnas på karets samtliga ingående komponenter i 2 år.

ATT TÄNKA PÅ VID REKLAMATIONER

Badkaret måste vara tillgängligt för serviceman vid reklamationer. Det åligger köparen att se till att karet är åtkomligt för serviceman.

Måste kakel eller annat demonteras för service står köparen ansvarig för demontering och återställande. Tid för serviceman att göra karet åtkomligt för service innefattas inte av garantin och debiteras enligt gängse taxa.

Kontrollera karets samtliga funktioner direkt efter installation för att direkt konstatera eventuella fel.

OBS!

Garantin gäller endast tillsammans med kvitto eller betald faktura och endast i det land karet är inköpt.

Vid kontakt med oss måste alltid garantinumret uppges.

Testat av:.....Packat av:.....

GARANTINUMMER:.....



Barcelona
Florence
Venedig

bygg hemma

Svarvaregatan 5
Box 525
SE-301 80 HALMSTAD
SWEDEN

bygg hemma.se

Service, reservdelar:
Tel: +46 35 154475
Fax: +46 35 154476
Mail: service@hafa.se