



Locklyft

Monteringsanvisning



Swebad
have the GOOD LIFE

FÖRE MONTERING

Locklyften går att montera på valfri sida. Observera att du kan behöva flytta på lockets lås/spännen (i panelen) för att kunna fästa och låsa locket efter installation av locklyft.

Kontrollera att paketet innehåller alla delar enligt listan på sidan 3. Vi har även skickat med extra reservdelar för framtida bruk.



INNEHÅLL

Sid 3	Lista över delar
Sid 4	Steg 1
Sid 5	Steg 2
Sid 6	Steg 3
Sid 7	Steg 4
Sid 8	Kontaktinformation

Lista över delar



- 1 2 x lyftarm
- 2 2 x Svängarm
- 3 1 x mittdel
- 4 2 x monteringsbeslag

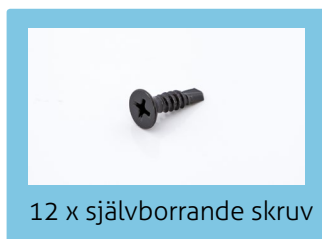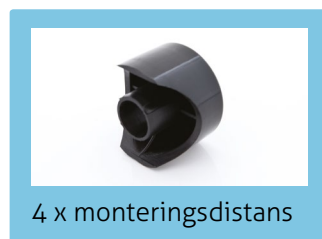

Steg 1

Gör följande på spabadets båda sidor: Håll monteringsbeslaget upp mot akrylkanten. Monteringsbeslaget ska i sidled placeras mot spabadets lodräta täcklist enligt pilen i bilden nedan. Fäst fyra montageskruvar i monteringsbeslagets hål.



Steg 2

På båda sidor: Skjut in lyftarmarnas ändar i mittdelen enligt bild med mittdelens borrhål snett uppåt. Skjut in svängarmen i lyftarmen enligt bild nedan. Skjut in svängarmens nedre hål i monteringsbeslagets bult enligt bild. Justera så att lyftarmar/mittdel ligger 2 cm från sömmen i mitten av locket. (se bild i nedre högra hörnet). Fäst en självborrande skruv i svängarmen (på respektive sida). Fäst en självborrande skruv i mittdelens vardera sida (mittenhålet på respektive sida). Resterande självborrande skruvar fästes i steg 4 slutmontering.



Steg 3

För båda sidor: fäst monteringsdistans, två brickor, två bultar, två låsmuttrar och en gummidistans enligt bild. Fäst även täckbrickor för montageskruvar, täckbrickor för bultar och rörplugg.



Steg 4 (slutmontering)

Vik locket och provlyft. Genomför slutmontage genom att :

- 1: fästa resterande självborrande skruvar i mittdelens övriga hål (enligt hänvisning i steg 2).
- 2: fästa resterande självborrande skruvar i respektive sidas svängarmar (enligt hänvisning i steg 2).

Locklyften är nu färdigmonterad.



KONTAKT

Om du undrar över något så kontakta oss gärna:

Telefon växel: 011-17 33 54
E-post: service@swebad.se

Swebad
Importgatan 43
602 28 Norrköping

Swebad
have the GOOD LIFE